SHARP

ドラム式電気洗濯乾燥機

家庭用

取扱説明書

形名

イー エス ブイ

ES-V530



高濃度 プラズマクラスター 7000



お買いあげいただき、まことにありがとうござい ました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書・ご使用ガイド・据付 説明書とともに、いつでも見ることができる所に 必ず保存してください。

*当技術マークの数字は高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のドラム式洗濯乾燥機を壁際に置いて、室内クリーン「強」運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.0m)の地点で測定した空中に吹き出される、1cm³当たりのイオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の商標です。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会



特長



乾燥仕上がりと乾燥効率アップ

「風プレス乾燥」

ドラムの背面中央部から温風を吹き出し、同時にミストを当てることで、シワを抑えてスピーディーに乾燥します。

衣類約2kgを約55分でスピーディーに洗濯~乾燥

「毎日洗乾コース」 24 ページ





高濃度 プラズマクラスター 7000

* 表紙の注釈を 参照ください。

2通りに使える 「プラズマクラスター」 室内クリーン 34 ページ

洗濯(脱水)・乾燥中はドラム内に、運転終了後は、自動的に室内にも、プラズマクラスターイオンを放出。 サニタリー空間(適用床面積約2畳相当)の浮遊力ビ菌*1とドラムの付着カビ菌を抑え、清潔に保ちます。*2



スピード消臭・除菌 36 ページ

水洗いせずに、プラズマクラスターイオンと温風で衣類を消臭※3・除菌※4します。




お洗濯中に衣類を除菌*5・防臭コート

「Ag+イオンコート」 38 ページ

電気分解で発生した $\mathbf{Ag^+}(\mathfrak{U})$ イオンで、雑菌の繁殖やイヤなニオイを着用中まで抑えます。「除菌・防臭/強」では、静電気や花粉の付着も抑えます。*6

汗をかいても 部屋干ししても イヤなニオイを 抑えます!

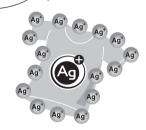



大風量の風の力で電力を抑えて乾燥する

「節電乾燥モード」 32 ページ

衣類の布質を見分けて、効率よく洗濯・乾燥

「エコ運転」 1/0ページ

よくあるご質問もくじ

こんなときは?

運転途中にドアを開けたい ドアが開かない (ドアロック)

洗剤類の 使いかたは?

衣類の **仕上がりが悪い 5**

音や振動が 58,59_{~->} 気になる

[!![] 4]を 表示する

- ※1:● 試験依頼先:(財)日本食品分析センター
 試験成績書発行番号:第209081063号
 試験方法:当社にて約2畳の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、エアーサンプラーで採取した浮遊カビ菌数を測定依頼。結果より当社にて換算し、除去スピードを算出。浮遊カビ菌残存率が自然減衰に対し2.5時間で99%以上減少していることを確認。
 イオン濃度:約7,000個/cm³
 ※2:● 試験機関:(財)日本食品分析センター
 試験成法:当社にてドラム内を密閉状態にし、室内クリーン「強」運転を実施。試験開始5日後、カビ付着布の抑制確認。(室内クリーン運転は2.5時間で自動停止)※使用環境によって効果は異なります。
 カビ抑制方法:プラズマクラスターによる
 対象部分:ドラム
 試験結果:カビ菌発育の抑制を確認
 イオン濃度:約350,000個/cm³

- 試験結果: 刀と風光育の抑制を確認
 イオン濃度:約350,000個/cm³
 ※3: ●試験機関: (財)日本紡績検査協会
 試験成績書発行番号: 10110094
 試験方法: 当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、運転させた試験布を、6段階臭気強度表示法に準拠し評価。
 試験結果: 5分(静止)運転(後院去率)0%以上
- 武泉紀末・3万(新江)屋転後除去率90%以上 (ドラム中央部にて測定) ※4: 試験機関: (財)日本食品分析センター 試験成績書発行番号: 第10094959001-01号 試験方法: 当社にて運転させた密閉ドラム内における菌付 着試験布の減少率測定
- 着試験布の減少率測定

 ●除菌方法: プラズマクラスターおよび温風乾燥方式による
 ●対象部分: ドラム内の衣類
 ●試験結果: 10分後で99%以上抑制
 ※5: ●試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構
 ●試験方法: JIS L 1902: 2008 菌液吸収法
 ●除菌方法: 銀イオンによる。
 ●試験結果: 99%以上の除菌効果。

- ※6: 大阪府立産業技術総合研究所、依頼試験報告書 受付番号 平成17年度02-01250-1

 - 受的备号 平成 I / 平長0/2-0 I 250-I
 試験方法: JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定法
 試験衣類: ポリエステル・Ag*イオンコートなし
 15.2 μC/m²・Ag*イオンコートあり11.4 μC/m²
 試験方法: 通常すすぎと Ag*イオンコート「強」ですすいだ布を摩擦布(ウール)で擦り、5分後に静電気力により自然に花製な技術・サールを表す。 粉を付着させ比較。

安全上のご注意 各部のなまえ(付属品) ご使用前に 操作部の見かた コースの紹介 洗濯物を準備する 洗濯・乾燥の流れ

洗剤類の使いかた

(洗剤類の使用量、のりづけのしかたなど)

洗濯する/洗濯~乾燥する

(標準/わが家流/柔らか/室内干し/念入りコース)

乾燥する

(標準/わが家流/柔らか/念入りコース)

個別に洗濯・乾燥する(脱水だけしたいときなど)

スピーディーに洗濯~乾燥する(毎日洗乾コース)

乾いた衣類のしわ取りに(しわ取りコース)

自分だけのコースを登録する

(わが家流コース)

おしゃれ着などを洗う

(ドライコース)

毛布やカーペットカバーなど大物に (毛布コース)

電力を抑えて洗濯・乾燥する

(節電モード: すすぎ1回/節電乾燥)

プラズマクラスターイオンを使う

(室内クリーン/消臭・除菌コース)

Ag⁺イオンを使う

(除菌·防臭/ Ag+ イオンコートだけしたいとき)

ふろ水を使う

予約運転する

便利な機能

(水量調整/乾燥具合調整/終了音の消しかたなど)

お手入れする

(本体・フィルター類/ふろ水ホースなど)

ドラムの汚れやにおいが気になったら

(槽洗浄コース)

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

こんなときは?

コースの詳細

エラー表示・お知らせ表示

別売品

仕 様

ページ

4

6

8

10

12

14 16

20

22

24

25

26

27

30

32

33

38

40 42

44

52

48

53

54

55

62

64 67

裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容。

/ 注意

「軽傷を負う、または財産に損害を 受けるおそれがある」内容。

火災や感電、けがを防ぐために

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 東ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- ●重いものをのせない、挟み込まない
- ●引っ張らない、ねじらない
- ●コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コンセントの差し込みが緩いとき は使わない(感電・ショート・発火の原因。 破損の場合はお買いあげ販売店へ修理のご 相談を)



●交流100V、定格15A以上のコンセントを 単独で使う

(電源や定格が異なったり、他の器具と併用 すると分岐コンセント部が異常発熱して発 火の原因)

● 電源プラグの刃および、刃の取付面にほこ りが付着している場合はよく拭く (火災の原因)

本体・ドラム(洗濯・脱水槽)は



- ●子供には触れさせない
- 近くに台を置かない

(ドラム内に閉じ込められたりやけどや、 けがの原因)

● ドア取付金具 6ページ の近くに手を置い たまま、ドアを開閉しない

(ドアと本体の間に手や指を挟んでけがを する原因)

● 改造しない。また修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない

(火災・感電・けがの原因。点検や修理は、 お買いあげの販売店にご相談を)

据え付けは



●浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる 場所に置かない

(感電や漏電による火災の原因)



● アースを確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電の原因)

アース線接続

アース工事は販売店または、最寄りの電気 工事店にご相談を

次のような衣類は(洗濯後でも)絶対に乾燥 しない

(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)



- ●油や溶剤などが付いた衣類
- 食用油·動植物系油·機械油
- 灯油・ガソリン・美容オイル (ボディオイル・エステ系のオイルなど)
- 軟膏・ベンジン・シンナ
- アルコール・ドライクリーニング油など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)
 - ポリプロピレン繊維
 - 樹脂(セルロース系)・手芸用ボンドなど を使ったもの
- ●引火物をドラムに入れたり、近付けない

異常と感じたときは



動かなくなったら、事故防止のためすぐに 電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店 に必ず点検・修理を依頼する

(感電や漏電・ショートなどによる火災の

● ドアのロックがかからない場合は、ただち に電源プラグをコンセントから抜き、修理 を依頼する

(けがの原因)

お手入れのさいは



● 本体各部に直接水をかけない (ショート・感電の原因)



● 必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

プラグを抜く

ふろ水ポンプは



● 灯油・ガソリンなど水以外のものを吸わない (爆発・火災の原因)

●入浴中に使わない

(万一の感電防止)

その他



● プラスチック部には絶対に火気を近付け ない

(火災の原因)

必ずお守りください

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。



漏電やけがを防ぎ家財などを守るために

洗濯・脱水・乾燥できないものは



● 防水性の衣類やシート

- レインコート・サウナスーツウィンドブレーカー
- ダウンジャケット
- スキーウェア・理美容用クロス (防水性のもの) は入れない
- 自転車や自動車などのカバー
- オムツカバー・寝袋など

(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こ し、本体の転倒・損壊でけがをしたり、衣 類や床・壁を破損する原因)

- カーペット・水を通さないカーペットカバー やマット類(裏にゴムなどが付いているもの)
- 毛布洗いネットを使用しない (脱水中に異常振動を起こし、周囲の壁な どの損壊やけがの原因)
- ●用途外には、使用しない (洗濯乾燥機本来の用途以外のものの洗濯・ 脱水・乾燥をしない。異常振動を起こし、 本体の損壊や、けがの原因)

衣類の取扱い表示をご確認ください。

水漏れに注意



●糸くずフィルターは、必ず確実に取り付け て使用する

(水漏れして床が水浸しになる原因)

● 洗濯前は必ず蛇口を開いてホースの接続を

(ねじがゆるんだり、ホースのロックレバー が確実に掛かっていないと水漏れして(水浸 しなどの)思わぬ被害の原因)

● 運転後は、必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れを防ぐため)

ドアやロックは



- ロックされた状態のドアを無理に開けない (ドアやロック機構部が破損して、予期せぬ けがの原因)
- ドアを閉めるとき、衣類などを挟まない (水漏れなど故障の原因)
- ドアにぶらさがったり無理な力を加えない (本体の故障や水漏れの原因)

電源プラグは



● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに、必ず先端の電源プラグを持って引

プラグを抜く

(感電やショートして発火の原因)

● 長期間ご使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

温度に注意



● 温水を使用する場合、50℃以上のお湯は 使用しない

(プラスチック部品の変形や傷みによる感 雷や漏雷の原因)



● 衣類は、運転が終わってから取り出す (乾燥中はドラム・衣類・ドアが高温になっ ており、やけどをするおそれがあります。 終了直後に衣類を取り出すさいもご注意く ださい)

その他



- ●本体の上にのぼったり、壊れやすい物を置 かない
 - (変形・破損によるけがや運転時の振動に より、置いた物が落下・破損する原因)
- ●運転中は、本体の下に手足などを入れない (電気部品・回転部があり、けがや感電の 原因。とくに、置台などを使用すると床面 とのすき間が大きくなります。ご注意くだ さい)



● リサイクル処理などのために一時的に保管 するときは、ドアのガラスを取りはずす (子供が閉じ込められるおそれがあります。 ドアのねじをすべてはずし、ガラスを取り はずす)

その他の ご注意


- 乾燥中は
 - ・蛇口を開ける・温水 を使わない
 - ・排水ホースを倒す
 - 糸くずフィルターを 確実に取り付ける
- ポケットの中のものは取り出す
- ●洗濯物を出し入するときに、ドア パッキンを傷付けない
- 乾燥運転中や終了後はドラム・ 衣類・ドアなどが高温になるこ とがあるため注意する
- ●投入口を揺すらない
- ●本体やドアに洗剤類が付い たらすぐ拭き取る
- ●ドアパッキンやガラス面の 糸くず・毛髪などは取り除く

各部のなまえ


右開きタイプをお買いあげのお客様へ この説明書は左開きタイプで説明して います。右開きタイプは、ドアが開く 方向とドア開ボタンの位置が反対に なります。



体 本

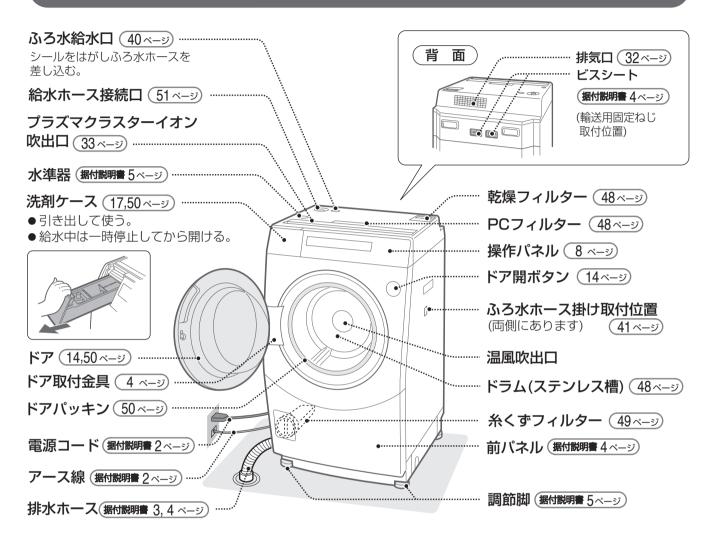

付属品

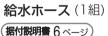

長さ0.8m



輸送用固定ねじ取りはずしスパナ (1個)

据付説明書 4ページ



ビスシート (2枚)

据付説明書 4ページ



ふろ水ホース(1組)

(40,50ページ) 長さ4m 内径15mm



ふろ水フィルター (1個)

(40,50ページ)



ふろ水ホース掛け(1個)







- ●取扱説明書※
- ●据付説明書※
- ●ご使用ガイド※ ●保証書

※当商品は日本国内向けであり、 日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

乾燥棚(1個)



(裏表の区別はありません)



洗濯キャップ(1個)

(13,30ページ)

(裏表の区別はありません)




ご使用前に

据付説明書にしたがって 正しく設置してください。



本体の確認

据え付け状態が悪い場合は、お買いあげの販売店または設置した業者にお問い合わせください。

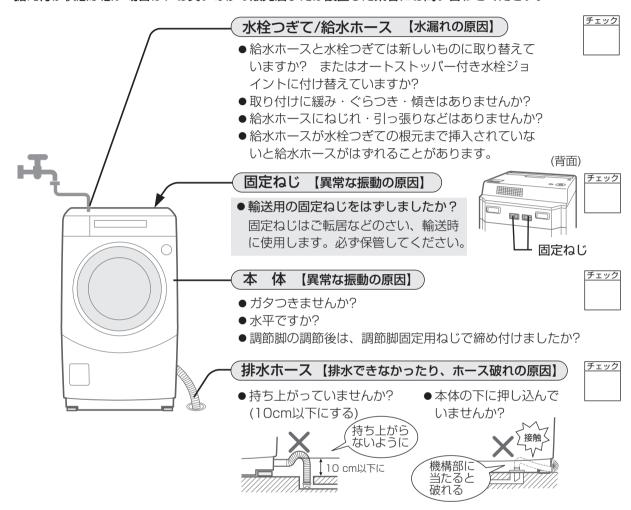

乾燥の使いはじめにゴムなどのにおいがする場合があります。乾燥試運転で軽減できます。

¶ 「槽洗浄コース」の「乾燥」を2回続けて運転する。 52 ページ 洗濯物や洗剤を入れないでください。



⇒槽洗浄€



⇒乾燥€〕



(2回くり返す)


9 終了後、ドアを開けておく。

ドラムやドアが高温になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



操作部の見かた

操作部・表示部

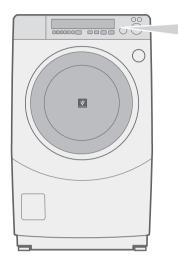



洗剤量目安表示

(16ページ)

すりきり一杯が47gの 洗剤カップの量が基準。



残り時間目安



ドアロック表示ドアのロック中に点灯。

冷却中表示

ドラムの温度を下げるとき(送風中)に点滅。

シワ防止表示 (15ページ) 乾燥終了後、置きじわを防ぐため「シワ防止」運転をします。 (2分ごとに約30秒ドラムが回転し、ランプが点滅)


ロック解除ボタン (59ページ) ドアを開けるとき。

運転内容ボタン

途中変更 (44ページ) や 個別運転 (23ページ) を するとき。

運転内容/進行表示

ランプの点滅位置で 進行状況をお知らせします。 各コースの運転内容や 所要時間などの詳細に ついては (62,63ページ) を ご覧ください。

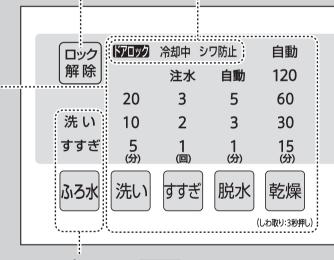

ふろ水ボタン (40ページ)

脱水


点灯:注水すすぎ 消灯:ためすすぎ 注水 : 自動 120 20 60 3 2 30 : 10 すすぎ 脱水 乾燥

点灯した数字の合計で 回数や時間を表します。

例 脱水9分 **⇒5**€ **∋3**€ ⇒1 € (42ページ)

予約ボタン

運転終了時刻を予約 するとき。

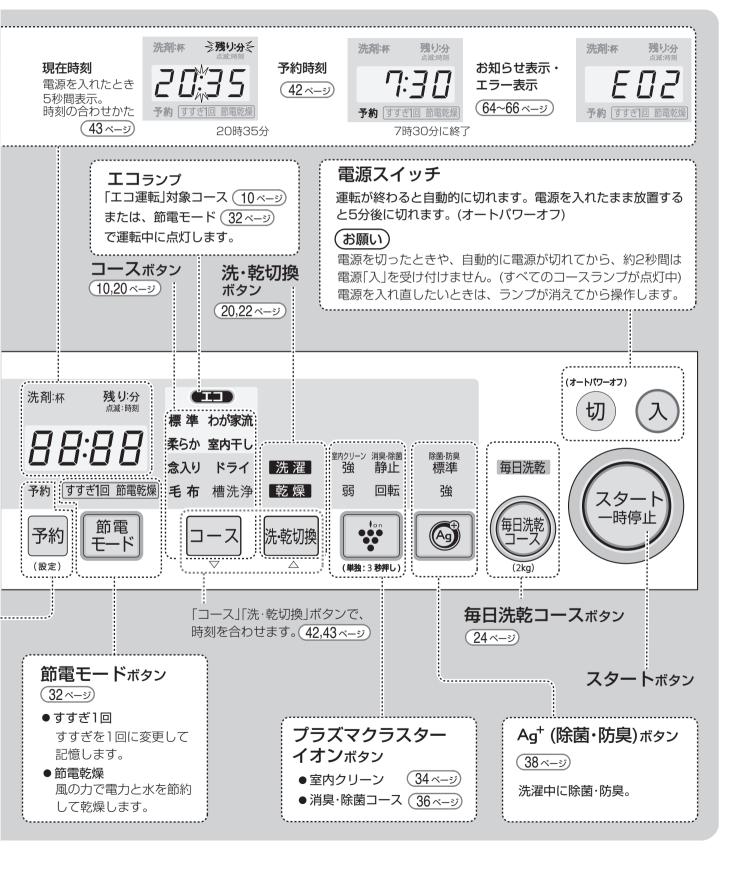

コースの紹介

選べるコース

	こんな	ときに	コース名	洗濯
				 【洗濯·
	日常の衣類に 40	ふだんのまとめ洗いや乾燥に	標 準 20ページ	
		自分だけのコースをつくる	わが家流(20,26ページ)	10kg
		ごわつきを抑えてふんわり仕上げる (タオルや赤ちゃんの衣類に)	柔らか (20ページ)	
		 短時間の乾燥で部屋干し時間を短縮 	室内干し 20ページ	_
コース		強く洗ってしっかりすすぐ (作業着や泥汚れの衣類に)	念入り 20ページ	10kg
	おしゃれ着や デリケートな	ウールや絹の衣類・水着など デリケートな衣類に	ドライ (洗濯) 27,28ページ	1.5kg
	衣類に	セーターや水着・ぬいぐるみや 布製スニーカーなどの乾燥に	ドライ (乾燥) 27,29ベージ	_
	毛布やマット類などに	大物や厚物をていねいに洗って念入り にすすぎ、ソフト温風で乾かす	毛 布 30ページ	毛布は 4.7kg
	ドラムのお手入れに	カビ防止に 汚れやにおいが気になったら	槽洗浄 (52ページ)	洗濯物は
毎日洗乾コース	日常の少量の衣類に	日常の少量の衣類をスピーディーに 洗濯〜乾燥	毎日洗乾 (24ページ)	-

● しわ取りコースについては25ページ、室内クリーンについては34ページ、消臭・除菌コースについては 36ページ をご覧ください。

エコ運転

布ピタセンサーで布質を判定し、布質に合った運転をします。

対象 コース

標準・わが家流・柔らか・室内干し・毎日洗乾コース

対象コースで運転するとエコランプが点灯します。 🗦 💶 🗲

洗い~すすぎ

布質を判定 しながら運転 判定完了

綿が多い または 化繊が多い

便利な機能がいっぱい! 楽しく使ってね!



各コースの運転内容については 62ページ

洗乾切換		使力	える機能	0	使える 使えない	
洗濯~乾燥	乾燥	(A)	節電 モード • すすぎ1回	ふろ水	予約	エコ 運転
乾燥量の上限】		除菌·防臭 38 ページ	節電乾燥32ページ	40ページ	42ページ	
		0	0	0	0	0
6kį	g	O 登録可	0	O 登録可	0	0
		0	0	0	0	0
6kg	_	0	0	0	0	0
6	kg	0	-	0	0	-
_	_	0	I	0	-	-
_	0.5kg	-	I	ı	1	_
毛布は	‡4kg	0	1	0	0	_
入れない		0	1	0	_	-
2kg	_	0	0	O 「洗い」のみ	0	0

洗濯量はJIS(日本工業規格) に規定の布地によるもの、 乾燥量は日本電機工業会 自主基準の衣類です。

スリップ (混紡約150g)



長袖アンダーシャツ

(綿約150g)



ブリーフ (綿約50g)



くつ下 (混紡約50g)



タオル (綿約70g)



バスタオル (綿約300g)



ワイシャツ (混紡約200g)



ブラウス (混紡約200g)



パジャマ(上下) (綿約500g)



シーツ (綿約500g)



脱水・乾燥



布質に合わせた 脱水・乾燥運転

化繊が多い場合は 脱水時間を短縮※

- 布質判定は、「洗い~脱水」まで自動運転のときにおこないます。 運転途中で設定変更したときは、判定をおこないません。
- 乾燥時間をご自分で設定した場合は、布質に合わせた乾燥をおこないません。
- ●衣類によっては正しく判定できない場合もあります。

※消費電力量:洗濯時最大5%セーブ

(当社比。「化繊が多い」判定と「綿が多い」判定の比較)

洗濯物を準備する

洗濯・乾燥できないもの

- 取扱い表示や組成表示の ないもの
- 芯地が多く、形くずれ しやすいもの





ネクタイ・ブレザー・ ジャケット・コート・ スーツなど

- ●著しい収縮や変色、表面 変化を起こすおそれの ある素材
- レーヨン・キュプラ・ 絹および混紡品など
- ウレタン(スポンジ類)の 入ったもの

● 防水性のもの




- 毛倒れを起こす起毛製品
- ベルベット・別珍など
- 形くずれや表面変化を 起こすおそれのある生地
- 強燃糸使用の生地・ ジョーゼット・ クレープ・ちりめん など
- 和服、和装小物など
- カーペット・水を通さない カーペットカバーやマット 類(裏にゴムなどが付いて いるもの)

- ●座ぶとん・ クッション・ 枕など
- 表面の凹凸などが消え やすいもの



防しわ加工品・ エンボス加丁品など

- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品・皮革装飾 をほどこし たもの

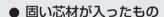



固い芯材が入った 洗濯ネット・ 帽子など



● 油や溶剤が付着したもの

6 食用油・動植物系油・機械油・灯油・ ガソリン・美容オイル(ボディオイル・ エステ系のオイルなど)・ 軟膏・ベンジン・シンナー・ アルコール・ドライクリー ニング油など



● 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレ ン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボン ドなどを使ったもの

【油の酸化熱による自然発火や引火の原因】

●「タンブラー乾燥は おさけください」の表示 があるもの



- ■洗濯上の注意
- タンブラー乾燥は、お避けください。

- 皮革製のパッチの付いたジーパンなど (パッチ部分が熱で傷む ことがあります)

乾燥後スプレーのりなどで仕上げます)

- のりづけしたもの (槽内がのりで汚れることがあります。
- 装飾品を使用したもの (衣類が傷むことがあります)



洗濯物の準備

- 取扱い表示を確認。
- しみや部分汚れはあらかじめ処理。繊維の種類やしみの内容に応じた方法で。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りを確認。 色落ちするものは、分けて洗う。






- ひもは結び、ファスナーは閉じる。 金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに入れる。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにする。
- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片などは、 必ず取り除く。
- 砂やどろ、ペットの毛などはあらかじめ落とす。
- 色落ちするものは分けて洗う。
- 以下の衣類は、種類別に分けて洗濯ネットに入れる。 デリケートな衣類・小物(靴下やハンカチなど)・ 軽くかさばる衣類(フリース素材など)

【運転中に衣類が飛び出して、衣類や製品を傷める原因】

● 入れる量は少なめに。 【洗い・すすぎ・脱水性能の低下や脱水中の片寄り、飛び出 しの原因】

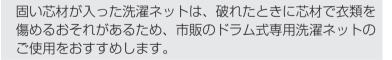

- 洗濯物はバランサーより奥に入れる。
 - ●バランサーまではみ出ていると、ドアとドアパッキンの間にはさまる。

このような場合は付属の洗濯キャップを使う。 【衣類の破れ、ドアパッキンが破損して水漏れの原因】

- かさ高い洗濯物には洗濯キャップを使う。 30ページ
 - ●ドラムいっぱいになるかさばる物(カーテン・シーツなど)
 - ●水を吸っても形がかわらないゴワゴワしたもの(柔道着など)
 - ●洗濯物の量が多く、ドラムいっぱいになるとき。
 - ●「洗濯可」と表示のある学生服。


かさ高い洗濯物を洗濯するときに、洗濯キャップを使わなかったり正しく使用せずに洗濯物や本体、洗濯キャップが傷んだ場合、保証の対象外になります。









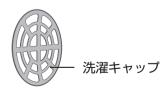

洗濯・乾燥の流れ

標準コース

準備して洗濯物を入れる

本体の確認(7ページ)

(1)

ドア

・蛇口を開く。ふろ水使用、乾燥運転、消臭・除菌コース、 しわ取りコース時にも必ず開く。

押す

ドア開ボタン

● ふろ水ホースの準備。 (40ページ)

洗濯物の準備









- 確実にドアが閉まっていないと「 *E □ 2*] を表示します。 64ページ いったんドアを開けて、衣類のはさみ込みなどがないことを確認してから、 ドアを閉め直して再スタートしてください。
- 洗濯物が多い場合は洗濯キャップをご使用ください。 (13,30ページ)
- ドアを開閉するときは、ドア取付金具 (6 ページ) の近くに手を置かないで ください。【けがの原因】

電源を入れて 運転内容を選ぶ





現在時刻を5秒間表示 (合わせかた (43ページ))

(洗濯~乾燥)

「標準」「洗濯」「乾燥」点灯

ラ標 準チ

→ 洗濯 -

(洗濯)



→ 洗濯 ←

乾燥



⇒ 乾燥 등

運転中の基本的な動き

洗濯(洗濯)(洗濯~乾燥)

洗い




給水

排水

左右に反転しながら洗剤液 洗剤量表示後、 約25秒で給水開始 を循環させて洗う

すすぎ

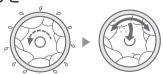

中間脱水



シャワーすすぎ





中間脱水

ためすすぎ

シャワーすすぎ

ためすすぎ

はじめてお使いになるとき

残水が出たり、ドアガラスにくもりや 水滴が付着している場合があります。 これらは工場テスト時の水で、異常で はありません。





長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く

【絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因】

スタートする



洗剤:杯

自動ロック

残り分

洗濯物計量 (約15秒間)

(約20秒間)



目安表示



(洗濯~乾燥)

「105」は洗濯物の量が多い お知らせです。(66ページ)

目安表示





約5分

洗剤を入れる

洗濯 (洗濯~乾燥)

表示の洗剤量を目安に ケースに入れる。

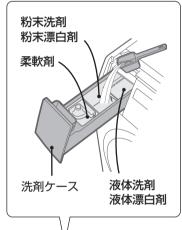

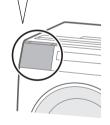

洗剤量表示後、約25秒で 給水開始。

洗濯物を取り出し あとしまつする

- 蛇口を閉める。
- ●フィルター類を掃除。

(48,49ページ)

乾燥フィルター (乾燥ごとに)



糸くずフィルター (1~2週間ごとに)

ふろ水ホースのあと しまつ。(41ページ)

室内クリーン 34ページ

運転後プラズマクラスター イオンを放出して、洗濯機 置き場とドラム内を清潔に 保ちます。

洗濯や乾燥が終わり洗濯物 を取り出したあと「スタート」 ボタンを押すと始まります。

燥(乾燥)(洗濯~乾燥)



排水









送風運転 センサーで乾燥具合を検知

⋛シワ防止会 「シワ防止」運転

乾燥後の置きじわ防止のため断続的に 送風運転します。(最長2時間まで) 乾燥は終わっていますので、「ロック 解除」ボタンを押してドアを開けて、 早めに取り出します。

● 「シワ防止」中は、お知らせのため、 30分ごとに終了音が鳴ります。

洗剤類の使いかた

洗剤類の使用量

ご使用の洗剤の量りかた

下表「洗剤量目安表示」は、すりきり1杯が47gの洗剤カップを 基準にしています。


洗剤によって使用量やカップの形状が異なります。 容器の表示と下表をご覧のうえ、正しく量ってください。

例

洗剤容器に図のようなカップが描かれている場合

すりきり1杯(洗剤量45g) -

水30Lの線(洗剤量25g) -

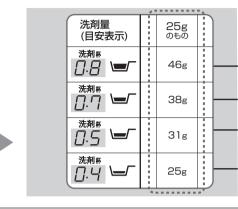

標準・わが家流・柔らか・室内干し・念入り・毛布・毎日洗乾 コース

				合成洗剤					石けん				
				米ラ シ	粉 株 税			沒沒	林村)	粉石けん	液体石けん	複合石けん
				(—	般的な洗濯	星機での使	用量が水の	30Lに対し	(て)		(一般的な 洗濯	洗濯機での物 物3kgに対	使用量が)
			20g のもの	25g თ ხ თ	22g のもの	28g のもの	20mL のもの	10mL のもの	23mL のもの	25mL のもの	20g のもの	40mL のもの	30mL のもの
		沙 刘皇	消臭ブルー アタック	ニュービーズ	アリエール	ボールド	トップクリアリキッド	ニュービー アタック Neo	パワージェ	ボールド	そよ風	衣類の石けん	液体複合石けん
		洗剤量 目安表示	ダイヤ	ズ			リキッド	T 人 Neo Neo	ルイオン	·ズジェル		λ	け ん
	毛布	洗剤杯	37g	46g	28g	36g	37mL	19mL	41mL	46mL	36g	50mL	40mL
標準ごれ	₹ 1	洗剤杯	33g	38g	23g	29g	30mL	17mL	33mL	38mL	29g	40mL	32mL
プわが家	毛布	洗剤# □.5 \	25g	31g	19g	24g	25mL	12mL	27mL	31mL	24g	33mL	27mL
標準/わが家流/		洗剤杯 □. 凵	20g	25g	15g	19g	20mL	10mL	22mL	25mL	19g	27mL	21mL
Ü	1	洗剤杯 〇・コ \ 洗剤杯	16g	20g	12g	15g	16mL	8mL	18mL	20mL	15g	22mL	17mL
		洗剤杯	13g	16g	10g	12g	13mL	7 _{mL}	14mL	16mL	13g	18mL	14mL

ドライコース

	液体中性洗剤		柔軟	次剤	
洗剤量目安表示は 表示しません	容器に記載の使用量が 40mL/水30Lのもの エマール・アクロン など	(容器に記 7mL のもの			
	33mL	9mL	12mL	25mL	5mL

洗剤使用量は、従来の全自動洗濯機とは 異なります。

必ず、容器の表示と下表をご覧のうえ、 正しく量ってください。



① 表の「(水30Lに対して)洗剤25g」の列から、 表示された洗剤量を探す。

② 洗剤カップの目盛を参考に量る。



柔軟剤

●液体も同様に、キャップの目盛を目安に量る。

(2011年 12月現在)


漂白剤 冻 祕

	軟剤			体漂白剤	酸素系
(—	般的な洗濯	機での使	用量が水の	30Lに対し	て)
7 の レノア いんわりソフラン の ハミング (濃縮)	10mL のもの をりとデオドラン	20mL のもの ファフランク アーファS	4mL のもの ハミング Neo	40mL 40m 5 40m 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 の 直効ブライト など ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ロ
18mL	28mL	50mL	10mL	40mL	20mL
13mL	20mL	40 _m L	7 _{mL}	30 _m L	15mL
9mL	12mL	25mL	5mL	20mL	10mL
9mL	12mL	20mL	5mL	20mL	1 OmL
9mL	12mL	20mL	5mL	20mL	1 OmL
9mL	12mL	20mL	5mL	20mL	10mL

※ 節電モード「すすぎ1回」でお洗濯するときは、必ず すすぎ1回推奨の洗剤(アタックNeo・ナノックス・ ニュービーズNeoなど)をお使いください。

洗剤ケースについて

洗剤ケースを引き出して 洗剤を入れる

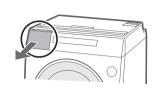

閉めるときは、ゆっくり戻す。 【強く押すと柔軟剤が流れ出る原因】 また、指を挟まないように注意する。

液体洗剤・液体漂白剤・液体石けん

「洗い」給水中に入ります。



粉末洗剤・ 粉末漂白剤



「洗い」給水中に入ります。

- ケースに入りきらないため、 粉末洗剤と粉末漂白剤は同時に 使わないでください。
- ●粉石けんは入れないでください。 入れかたは**(18**ページ)



柔軟剤

「最終すすぎ」中に入ります。

- 約70mLまで入ります。
- 「満量」位置以上に入れないでください。 【すぐに流れ出る原因】

流れにくい液体洗剤は

30℃くらいのぬるま湯500mLに、正しく量った液体 洗剤を溶かし、「一時停止」して「粉末(合成洗剤・漂白剤)」 側に、ゆっくり流し込みます。

18ページ の洗剤ケースの説明もご覧ください。

洗剤類の使いかた(つづき)

粉石けんの使いかた

1

正しく量る

30℃の

ぬるま湯 約2L —



粉石けん

スタート後、洗剤量目安を表示したら一時停止する。



表示と(16ページ)の表を参考に粉石けんを正しく量る。

2

溶かす



十分にかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れて溶かす。

3

ドラムに直接入れる



「ロック解除」でドアを開け、洗濯物をよけながら ドラム内に、石けん液を少しずつ流し込む。



ドアを閉めて再スタートする。

ご注意

- 粉石けんは洗剤ケースに入れない【内部で詰まり、給水時に水があふれて水漏れする原因】
- 合成洗剤と比較して洗濯物に残りやすいため、十分にすすぐ。 【黄ばみやにおいの原因】 注水すすぎ3回をおすすめします。
- ●入れ過ぎたり低温の水に直接入れない。【石けんかすがたまる原因】
- ●粉石けんは予約運転に使わない。

洗剤ケース・水量・洗濯量について

お守りください

洗剤ケー

- ●使用前に必ず乾いた布で拭く。【溶け残りの原因】また、ご使用後は毎回お手入れする。
- ●柔軟剤を入れたまま12時間以上放置しない。 【柔軟剤が固まる原因】 気温が低いときにも固まることがある。
- ●運転終了後、柔軟剤投入口に水が残ることが ありますが異常ではありません。
- 洗剤と漂白剤を併用する場合、粉末洗剤には 液体漂白剤を使う。
- 洗剤ケースには洗剤を入れすぎない。また異物も 入れない。

【内部で詰まり、水漏れの原因】

のりづけのしかた

準備

のりは、約1Lの水で薄めておく

のりづけできる量 … 1.5kg以下

使えるのり ……… 「洗濯機用」表示のあるもの

のりの量 ………… 容器の表示にしたがう



化学合成のり

1



運転内容は以下の内容に合わせる

(標準コース)「洗い10分」「脱水1分」





薄めたのりをドラムに少しずつ流し込み、のりづけしたい衣類を入れ、ドアを閉めてスタートする



3



終わったら衣類を取り出し、すぐに次の方法で ドラムの内外に付着したのりを洗い落とす

- ●運転内容 … (標準コース)「洗い5分」「脱水3分」
- ●漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。

ご注意

- ●のりは洗剤ケースに入れない。【内部で固まって水漏れの原因】
- ドラムに付着したのりを落とさなかったり指定以外の洗濯のりを使わない。 【目詰まりや水漏れなど、故障の原因】
- ●のりづけした衣類は、本機で乾燥しない。【ドラムの汚れや故障の原因】

●「洗い」の水量

その

標準(わが家流・柔らか・室内干し・念入り)コースでは、 洗濯量6kg以上で約27L、4~6kg→約23L、2~4kg→約20L、 2kg以下→約16L。 ドライコースでは約15Lです。

(水量を多めに変更できます 44ページ)

● 標準コースの洗濯量の目安

洗剤量の目安表示が「0.7杯」で約6~10kg、「0.5杯」で約4~6kg、「0.4杯」で約2~4kg、「0.3杯」で約2kg以下です。

洗濯する / 洗濯~乾燥する 🔤




標準/わが家流/柔らか/室内干し/念入りコース (洗濯) 洗濯~乾燥

標準コースの(洗濯)(洗濯~乾燥)をするとき

備

蛇口を開ける

洗濯物を入れて ドアを閉める

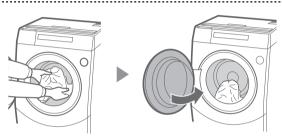

● 「洗濯のみ」で量が多い ときは、洗濯キャップ を使う。 (13,30ページ) (「洗濯~乾燥」には使わ ない)



⇒標準€⇒洗濯 €

| 乾燥 | 三

「標準コース/洗濯~乾燥 に 自動設定

洗濯のみの場合は「洗濯」だけが 点灯するように選ぶ



一洗濯 (

乾燥

「コース」を選ぶとき



●各コースの説明は

(10ページ)

標準	わが (登録方法は	-5 ******
柔らか	室内干し※	念入り

※「洗濯~乾燥」のみ 乾燥時間は「15分」に設定されています。 厚物や綿が多いときには で[30分] を選んでください。

必要に応じて ……

運転終了後、 室内クリーン運転 するとき (34ページ)

節電モード (すすぎ1回/ 節電乾燥)で 運転するとき (32ページ)



除菌·防臭 するとき

(38ページ)



● ふろの残り湯

を使うとき

40ページ




予約運転

するとき (42ページ)



- ■電源を入れたとき、「洗濯のみ」になるように設定できます。(45ページ)
- ●電源を入れたとき、標準コース以外になるように設定できます。 (45ページ)

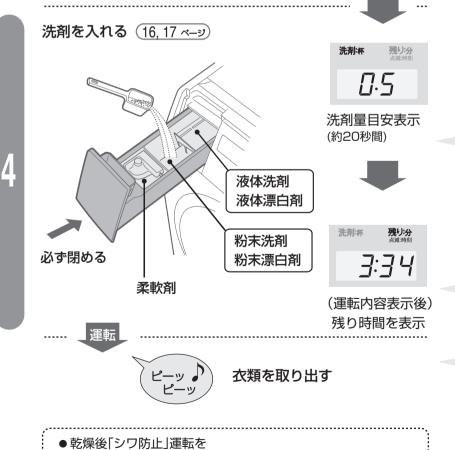

ロック

おこないます(2時間まで)。

運転は終わっていますので、 早めに取り出してください。 統別を入れ終わる前に 給水が始まったときは
 ① スタート ・ 「給水停止」
 ② 洗剤を入れる
 ③ スタート ・ 「給水再開」

●洗剤量表示を始めてから

● 「洗い」中に運転内容の途中 変更ができます。 (44ページ)

●「洗濯~乾燥」終了後は乾燥 フィルターを掃除してくだ さい。 48ページ

ドアを開ける

乾燥する

標準/わが家流/柔らか/念入りコース 乾燥

準備

蛇口を開ける



- ●水冷除湿式乾燥のため 蛇口は必ず開ける。
- ●温水は使わない。 【乾燥効率が低下して乾燥 時間が延びる、乾きにくい などの原因】

乾燥したい物を 入れて、ドアを 閉めて





◆ 衣類は十分に脱水して しわを伸ばしてから入れ てください。

2

コースを選ぶ





●各コースの説明は 10ページ

運転終了後、室内クリーン運転するとき



(34ページ)

● 節電モードで運転するとき



(32ページ)

● 予約運転するとき



(42ページ)

- 乾燥の仕上がり具合を調整 したいとき (46ページ)
- ●「除菌・防臭」「ふろ水」は 使えません

「乾燥」を選ぶ



⇒ 乾燥 €



必要に応じて 乾燥時間を選ぶ



自動 120 60

30 15 (3))

● 乾燥量と乾燥時間の目安は 63 ☆

63ページ

4

3



乾燥量計量(約7分間)

洗剤・杯 残り分 点液・時刻

残り時間を表示

5



運転



衣類を取り出す

乾燥後、「シワ防止」運転 をおこないます。(2時間 まで)

運転は終わっていますので、早めに取り出してく ださい。

終了後は乾燥フィルター を掃除してください。

48ページ

個別に洗濯・乾燥する

脱水だけしたいときなど



すすいで脱水したいとき

洗濯物を入れてドアを閉めて



● 必要に応じて **コース** や **洗乾切換** を選ぶ。





●洗濯物の量が多い場合は、 洗濯キャップをご使用くだ さい。

(「乾燥 |に使えるのは毛布 コースのみ) (30ページ)

運転終了後、室内クリーン 運転するとき



(34ページ)

● 除菌・防臭するとき



(38ページ)

● ふろの残り湯を使うとき



40ページ

予約運転するとき



(42ページ)



運転したい行程のボタンを選ぶ

●選べる時間や回数などは 63ページ

こんなときに

- 脱水だけしたい 排水だけしたい
- 脱水
- (「排水」のときは、ドラムが回りはじめたら 電源を切る)

水洗いしたい



脱水

すすいで脱水したい →

すすぎ

脱水

(排水、脱水から始まる)

●脱水して乾燥したい



乾燥

●必要に応じて洗剤を入れる。

スピーディーに洗濯~乾燥する



毎日洗乾コース(洗濯~乾燥)

ワイシャツやスポーツウエアなど、日常の少量衣類をスピーディーに洗濯~乾燥します。

● 例えば、2kg(化繊比率70%以上)なら、約55分で洗濯~乾燥。(素材により時間がのびる場合があります)

洗濯物を入れてドアを閉めて





三 毎日洗乾 三







洗剤量目安表示 (約20秒間)

洗剤を入れる (16,17ページ)



洗剤量と運転内容を表示後、 残り時間を表示



「洗い」中に布質を判定する

綿が多いと判定した場合は、運転時間を 延長します (残り時間が点滅)



運転終了



衣類を取り出す

- 運転終了後、室内クリーン **運転**するとき (34ページ)
- 節電モードで運転するとき (32ページ)
- 除菌・防臭するとき

(38ページ)

- ふろの残り湯を使うとき (40ページ)
- 予約運転するとき (42ページ)
 - ●衣類の量が多い場合は 「*110*5」(66ページ)を 表示します。
 - ●スタート後、「洗い」や 「すすぎ」時間を延長



※取消す場合は もう一度押する



● 乾燥後「シワ防止」運転をお こないます。(2時間まで) 運転は終わっていますので、 早めに取り出してください。



- 衣類を取り出すさい、ドラム・衣類・ドアなどが高温になっている場合があります。やけどにご注意ください。
- 衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織りかた、組み合わせにより、乾きかたに差が出る場合があります。

乾いた衣類の しわ取りに



(しわ取り:3秒押し)

しわ取りコース

乾いた衣類の気になるしわを温風で軽減します。

● 衣類の種類や量・しわの程度によっては、取れにくい 場合があります。

こんなものに

化繊混紡のワイシャツ、ブラウス、スカートなどに。 着用時や、収納時についたしわに。

蛇口を開ける



しわを取りたい衣類を入れてドアを閉め







(しわ取り:3秒押し)

●解除する場合も3秒以上押す。

衣類の量に合わせて、 運転時間を選ぶ



(しわ取り:3秒押し)

≥30 € → ≥15 €

(1kg以下) (0.5kg以下)

■ 運転時間の目安

量が多かったり、汚れが

標準コースや念入りコース をおすすめします。

2kgの組み合わせ

● くつした(化繊混紡)×2足 ●Tシャツ(化繊混紡)×2枚

●スポーツウエア上下(化繊)×2組

● タオル(綿)×3枚

●下着(綿)×2枚

0 0

気になるときは、

大粉の見	判定	結果
衣類の量 	化繊が多い	綿が多い
2kg以下	約45~115分	約75~150分

- 2~4kgの場合は、時間を延長します。
- センサーで確かめながら運転するため、 乾燥時間が長くなる場合があります。









終わったら、 すぐに衣類を 取り出す

自分だけのコースを登録する 🔤



わが家流コース 洗濯 洗濯~乾燥 乾燥

洗濯物を入れてドアを閉めて



予約運転するとき



(42ページ)



⇒わが家流 ∈

●「洗濯」や「乾燥」の 「わが家流」を登録する で選ぶ。



運転したい行程のボタンを選ぶ

●選べる時間や回数などは **63**ページ







も「わが家流」に登録できます。

(標準のみ)



- ●洗剤量目安表示に合わせて洗剤を入れる。
- ●スタートと同時に、選んだ内容を登録します。

● 「洗濯~乾燥 |では、脱水が 自動になります。

- 登録内容を変更したいとき
 - ① 「スタート」する前に 変更したい行程の ボタンを押す。



変更内容が登録されます。

● 登録内容をすべて取り消し たいとき

「各種設定の初期化」をおこ なってください。 (47ページ)

次回から「わが家流」を選んで「スタート」すれば運転できます

●次回からのスタートのしかた



うわが家流 🤄



● 「洗濯」や「乾燥」の「わが家流」は











おしゃれ着などを洗う

ドライコース(洗濯)(乾燥) (洗濯~乾燥はできません)

▶ 水につけてもこすったりしなければ 洗えるもの





おしゃれ着やデリケートな衣類。

- ウール・カシミヤなどのセーター、ブラウス
- スカート・スラックスなど






- ▶「洗濯も乾燥もできないもの (12ページ)」に記載のもの
- (乾燥のみ)熱に弱い素材、装飾品を使用したもの、 「タンブラー乾燥はおさけください」の表示があるもの

形を整えて陰干しする

セーター

● 市販の平干しネットに

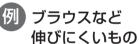

ハンガーに



アイロンがけ









◆ 衣類の絵表示にしたがう。 てかりの出やすいもの、刺繍・ビーズ などの付いたものには、当て布を。

毛足が長いもの

●振りながら、形を 整えて干す。

縮んだら

アイロンを浮かせてスチームをあてる。


●縮みやすい繊維(ウール、麻など)でも、 ある程度は伸ばせます。



乾燥棚のセットのしかた

ドライ(乾燥) 29ページ、消臭・除菌コース(静止) 37ページ で使用します

ドラムを回転させて、 2カ所の突起を水平に

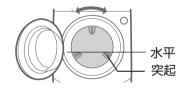


お願い

洗濯には乾燥棚を使わない。 【回転して衣類や本体を傷める原因】

乾燥棚の両端を2カ所の突起にセット

幅の狭い側から入れて、中で回転させる。



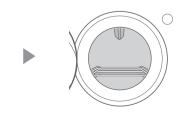

乾燥棚(裏表の区別はありません)

おしゃれ着などを洗う回るのでき

洗濯のしかた 洗濯

① 洗濯できる衣類を確かめる (27ページ)


② 蛇口を開ける



洗濯できる量は 1.5kgまでです。

① そでが重ならないように、 ドラムの底に入る程度に できるだけ大きめにたたむ

② 洗濯物を重ねてのせる

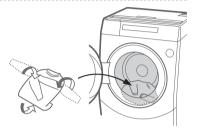

運転終了後、室内クリーン 運転するとき



(34 ページ)

● 除菌・防臭するとき



(38 ページ)

4



ドアを閉めて





ラドライチ



洗濯量の計量はありません。



● ふろの残り湯を使うとき



40ページ

●「予約」は使えません。

液体中性洗剤を入れる

●洗剤量目安表示はありません。 洗剤使用量は下表をご覧ください。

液体中性洗剤	柔軟剤			
(容器に	場に記載の使用量が水30Lに対して)			
40 mLのもの (アクロン・ エマールなど)	7mLのもの (ふんわりソフラン・) (ハミング(濃縮)など)	10mLのもの (ハミングフレア) など)	20 mLのもの (ソフランS) など)	4mLのもの (ハミングNeo) など)
33mL	9mL	12mL	25mL	5mL





衣類を取り出す

●干しかたは (27ページ)

● 終了後はすぐに衣類を取り 出してください。 放置しておくとしわになる おそれがあります。



●水温は30℃以下でお使いください。特にふろ水をご使用のときはご注意ください。 【ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因】

乾燥のしかた 乾燥

準備

- ① 乾燥できる衣類を確かめる (27ページ)
- ② 蛇口を開ける



① きれいに洗ったものを 十分に水を切る

② 乾燥棚にのせる

乾燥棚の使いかた (27ページ)

セーターなどは棚にのる程度に できるだけ大きめにたたむ。



乾燥できる量は0.5kg までです。



- セーターや水着なら1枚
- ぬいぐるみなら1個
- ・スニーカーなら1足



ドアを閉めて







ラドライモ

● 運転終了後、室内クリーン **運転**するとき



34ページ)

● 「予約」は使えません。



| 乾燥 | 〔

乾燥時間を選ぶ



自動 €120€ 60

30

15 (分)

● 乾燥時間の目安 120分



- セーター
- ・ぬいぐるみ
- スニーカーなど
- ●選べる乾燥時間は

63ページ



●乾燥量の計量はありません。





衣類を取り出す

●乾き残りがあるときは反対 にたたみ直したり、上下逆 にして、追加乾燥してくだ さい。


毛布やカーペットカバーなど大物に

毛布コース(洗濯)(洗濯~乾燥)(乾燥)

➡または 🗒 表示のあるもの

	毛布		掛けふとん	掛けふとん		
	洗濯	洗 濯~乾 燥 乾 燥	洗濯	洗 濯~乾 燥 乾 燥	洗濯	
素材	アクリルなど合成繊維 または綿100%	アクリルなど 合成繊維100%	ポリエステル100% または羽毛	ポリエステル100%	カーペットや水を通さ	
サイズ	シングル 140cm×200cm以下 ダブル 180cm×230cm以下	シングル 140cm×200cm以下	ダブル 180cm×230cm以下	シングル 140cm×200cm以下	タフト織り 2.5畳以下 マイヤー織り	
重さ	約4.7kg以下	約4kg以下	中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1.1kg以下	3畳以下	


 長手方向に4~6つ 折りにする。

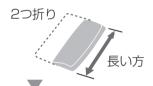

1/3より小さめに折る (18cm~35cm)


② ドラム内で前後のびょうぶ折りに しながら入れる。

途中で6つ折りが崩れないよう注意。

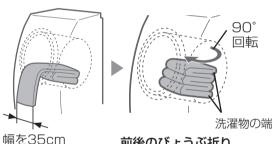

前後のびょうぶ折り 洗濯物の端がドラムの 前後方向にある

③ ドラム内で洗濯物を90°回転 させて、左右のびょうぶ折り にする。

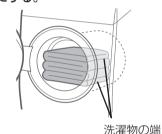

左右のびょうぶ折り 洗濯物の端がドラムの

お願い

6つ折り

●はみ出しているときは、奥まで手を入れ均一にならしてから90°回転させる。

以下にする







●ドラム内でしわになっていたり、前後の びょうぶ折り・巻き込み・ねじれ・丸める などのまま入れない。

左右方向にある

【片寄って脱水時に振動が大きくなったり 「€04」エラーの原因】

最後の折り目が半端な場合 は巻きこむ。

(取り付けかた)

- ① 洗濯物を入れてから、上→下の順に入れる。 (裏表の区別はありません)
- ② 洗濯キャップが均一に入っているか(片寄り、ねじれなどがないか)、また洗濯キャップを手で回してスムーズに動くかを確認。 (運転中はドラムといっしょに回転)【異音がしたり、洗濯物が傷む原因】



(はずしかた)

上部を引き出してから、全体をゆっくり出す。



コース

洗濯物のサイズ・大きさ・重さ を確認し、洗濯キャップを必ず お使いください。 (毛布洗いネットは絶対使わない)



(その他の取扱表示にもしたがう)


	マット類 キッチンマット・バスマットなど
洗 濯~乾 燥 乾 燥	洗 濯 洗 濯~乾 燥 乾 燥

ないもの(裏にゴムなどが付いているもの)は不可

2畳以下

2kg以下

④ 洗濯キャップを取り付ける。

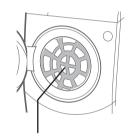

洗濯キャップ (中心が投入口の中央に) なるようにセット



内部で片寄り







お願い)

●「乾燥」で使えるのは毛布コース のみです。

【他のコースでは、洗濯キャップ の熱変形や乾燥ムラの原因】

● 通常のお洗濯でも洗濯物の量が多く、ドラムいっぱいになるときは、 洗濯キャップを使います。

【本体や洗濯物を傷める原因】

操作のしかた

洗濯物を入れて洗濯キャップ を取り付け、ドアを閉めて



● しみなどの部分汚れは ドラムに入れる前に処 理する。

2



ラ毛 布く

●「洗濯~乾燥」「乾燥」は

洗乾切

で選ぶ

洗濯)(洗濯~乾燥)



洗濯量を計量し、 洗剤量を表示。 (20秒間)

(洗剤量目安表示にしたがい)

液体洗剤を入れる (16,17ページ)



乾燥



● 乾燥量を計量し、 7分後に乾燥時 間の目安を表示。

運転



洗濯物を取り出す

●乾燥後は



▶ドアを開ける

- 「室内クリーン」「除菌·防臭」 「ふろ水」「予約」が使えます。
- 乾き残りは反対にたたみ直し、 「60~120分」を選んで追加 乾燥してください。



自動

≥120 €

► 60 30

15

電力を抑えて洗濯・乾燥する

節雷モード 標準・わが家流・柔らか・室内干し・毎日洗乾コースに使えます。

1度設定すると(スタートを押すと)「すすぎ1回」を記憶します

各コースのすすぎを「ためすすぎ1回」に変更します。 必ず、すすぎ1回推奨の洗剤(アタックNeo、ナノックス、ニュービーズNeo)などをお使いください。

風の力で電力と水を節約して乾燥します。 (時間は通常の乾燥より長くなります (62ページ))

例えば、毎日洗乾コース(2kg)の洗濯~乾燥なら、消費電力を約30%% 低減します。

※節電乾燥モードオフ: 700Wh、46L、約55分 節電乾燥モードオン: 490Wh、36L、約180分



節電モードの選びかた

洗濯物を入れてドアを閉め、



●必要に応じて



コースや洗売切換

を選ぶ。


節電モードを選ぶ







洗濯~乾燥〕

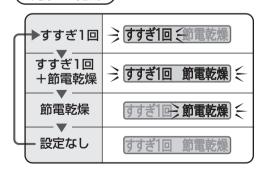

● 「洗い」なしや「乾燥」のみの場合は洗濯量を計量 しませんので、乾燥時間を選んでください。



●洗濯量が多い場合は、「UUS」を表示します。 いったん電源を切り、洗濯物を減らしてから 運転し直してください。 (66ページ)

プラズマクラスター イオンを使う



洗濯 洗濯~乾燥 乾燥

- 記憶を取消したいときは、 | 製 で「すすぎ1回」ランプを 消灯させて、スタートします。
- 電力と水を節約するため、「節電乾燥」中 は本体の外に排気しながら除湿します。 (水冷除湿ではありません) そのため、壁が結露することがあります。 十分に換気をおこなってください。
- 節電乾燥中は排気口周辺が高温になるこ とがあります。
- ●洗濯量で乾燥時間が決まるため、素材や 織りかたなどによって完全に乾燥しない 場合があります。追加乾燥してください。
- 「節電乾燥」は記憶しません。ご使用のつど 選んでください。

乾燥



乾燥時間の目安: 化繊混紡6kg以下で約345分

プラズマクラスター技術とは

· 消

つしくみ

高濃度 プラズマクラスター 7000 * 表紙の注釈を

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのプラズマクラス ターイオンを放出。浮遊するダニのふん・死がいのアレル 物質※1やウィルス※2、カビ菌※3の表面に付着すると非常に 酸化力の強いOHラジカルに変化し、瞬時に表面のタンパク 質から水素(H)を抜き取り、分解・除去するシャープ独自 の空中除菌技術です。

※1広島大学大学院 先端物質科学研究科 約8畳での浮遊ダニのアレル物質の作用を測定。 ※2イギリスレトロスクリーン・バイロロジー社 1m³ボックス内での空気中のウイルス除去率を測定。 ※3(財)石川県予防医学協会 約8畳での浮遊力ビ菌をエアーサンプラーで測定。

泪

涂

末

洗濯(脱水)・乾燥中はドラム 内に、運転終了後は自動的に 室内にも、プラズマクラス ターイオンを放出。サニタ リー空間(適用床面積約2畳 (約3.3m2)相当)の浮遊カビ 菌とドラムの付着カビ菌を 抑え、清潔に保ちます。

(34 ページ)

水洗いせずに消臭・除菌したい とき。 (36 ページ)


ブーツも消臭・除菌*4できます。

- ※4: 試験機関:(財)日本食品分析センター
 - 試験成績書発行番号: 第10096261001-01号
 - 試験方法:当社にて運転させた密閉 ドラム内におけるブーツ底に取り付 けた菌付着試験布の減少率測定
 - 除菌方法:プラズマクラスターおよび 温風乾燥方式による

 - 対象部分:ドラム内のブーツ試験結果:30分後で99%以上抑制

「室内クリーン」を



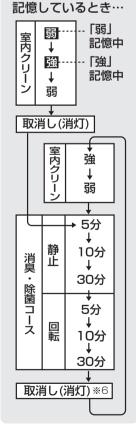

※5 室内クリーン「弱」記憶時は「弱」点滅 ※6 標準コースにもどる

プラズマクラスターイオンを使う



室内クリーン

洗濯、乾燥後に室内クリーンするとき

洗濯物を入れてドアを閉め



● 必要に応じてコース、ふろ水 など運転内容を選ぶ。



消皇·除荫 室内クリーン う強く 静止 刕 回転

● 「強 | か 「弱 | を選ぶ。

- 運転音が気になるときは、 「弱」をご使用ください。
- ●取り消すときは、「強」「弱」 表示がすべて消えるまで

を押してください。



●必要に応じて洗剤を入れる。

●室内クリーンを記憶します。

------ 洗濯・乾燥

運転終了



残り:分

● 「シワ防止」運転中は、 「ロック解除」ボタンで ロック解除する。

4

洗濯物を取り出してドアを閉め



●室内クリーン開始。

洗剤:杯 P[

●放置していると、30分後 に室内クリーンが自動的に 始まります。



2時間半

電源が切れる(お知らせ音は鳴りません)

- ●室内クリーンの記憶を消したいときは、「強」「弱」表示を すべて消してから、スタートしてください。
- 運転中に「強」「弱」変更や一時停止ができます。
- ●運転時間は変更できません。
- 途中で消すときは電源を切ります。
 - 室内クリーン「強」「弱」表示が点滅後、電源が切れる。
- ●「スタート」ボタンを押しても、すぐに 開始しないことがあります。



- ドラム内に水が残っているとき (排水後開始)
- ドラム内が高温のとき 送風(「冷却中」点滅)が終わると開始。

(つづき)

室内クリーンを単独で運転するとき

ドアを閉めたまま



2









動が一) 注 強 静止 弱 回転 ●押している間に表示が変わることがありますが、押し続けてください。(解除も3秒以上押す)

3

必要に応じて「強」か「弱」を選んで



室内クリーン運転 2時間半

電源が切れる(お知らせ音は鳴りません)

毎日、決まった時間に室内クリーンを単独で運転したいとき(旅行中やお留守の間に)

上記、「単独で運転するとき」の手順1と2をおこなったあと、 ご希望の運転開始時刻を予約する

例

運転開始時刻を13時30分に予約するとき

1



- 「洗·乾切換」ボタンで時間が 進み、「コース」ボタンで戻 ります。
 - 予約のしかたは 42ページ

2



予約完了

解除したいときは、電源を 切ってください。

プラズマクラスターイオンを使う



消臭・除菌コース

水洗いせずに消臭・除菌したいときにご利用ください。

●容量2kg以下

蛇口を開ける



● 消臭・除菌コース には水を使います。

- 消臭・除菌コースで運転できるものを確認する。 (37 ベージ)
- ◆糸くず・砂・ペットの毛などの固形汚れは取り除く。
- ▶ドラム内や内ドアが濡れているときは、乾いた布で拭き取る。
- ●「静止」には、必ず乾燥棚を取り付ける。
- ●「回転」では、傷みの気になるものは洗濯ネット(市販)に入れる。

消臭・除菌したいものを入れてドアを閉め



● 「除菓・防臭 | 「ふろ水 | 「予約」は使えません。

● 洗濯·乾燥運転と併用 できません。

運転方法を選ぶ (33ページ)







●室内クリーン運転は自動的に 設定されます。



運転終了





4

終了後すぐに、 室内クリーン表示(34ページ)

ドアを開けて消臭・除菌した ものを取り出す

「スタート」ボタンを押すと 室内クリーン運転開始



室内クリーン 消臭·除菌 一強ミ 静止 回転



- ●「強」で運転します。 (「弱」を記憶の場合「弱」
- 運転中「強」「弱」の変更 や一時停止ができます。
- 約2時間半後、電源が 切れます。 (途中で切りたいときは、 電源を切ってください)

プラズマクラスターイオンを使う

ドラム静止

乾燥棚を使います







(使用できる寸法)

310mm

まで

奥行250mmまで

- ドラムが回転すると、傷んだり型崩れ するものに ・ブーツ
 - ●革製品
 - 絹製品
 - ●ニット製品
 - ●ワンピース
 - ●ジャケット
 - スニーカー

 - ●スリッパ
 - ●帽子
 - かばん
 - ●ぬいぐるみ など

ドラム回転

乾燥棚は使いません



ドラムが回転するため、 乾燥棚は使用不可

- ドラムの回転により傷むおそれ がないものに
 - タオル下着Tシャツ
 - ●パジャマ ●シーツ
 - ●マット類 など



運転時間

5分(消臭) 10分 (消臭·除菌)

30分 (消臭·除菌)

薄手の衣類や、小物のお急ぎ消臭・除菌に。

厚手のもの、大物、ブーツの消臭・除菌に。 またしっかりにおいを取りたいときに。



- 毛皮 濡れた革製品や絹製品 金属製品
- ●和服・和装小物 ●ゴム・ビニール製品
- ペットなど、生きもの








乾燥棚の使いかた

- ① 乾燥棚をセットする (27ページ)
- ② 乾燥棚に消臭・除菌したいものをのせる
 - ●棚いっぱいに広げてのせる。 (重なると効果が十分に得られ ない場合があります)
 - ●軽く薄いものは、棚に引っ掛 けたり洗濯バサミで止める。 【温風で飛ばされる原因】



温風が吹き出す位置

ブーツの入れかた

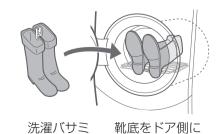


で止めて



Ag[†]イオンを使う 🚳



除菌・防臭(Ag⁺ イオンコート)とは

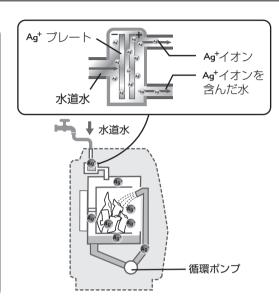

- 最終すすぎ中に電気分解で発生した Ag⁺ (銀)イオンを 含んだ水を給水し、衣類に Ag⁺イオンを吸着させます。
- 「除菌・防臭」の使用で、所要時間が約5~12分長くなり ます。

Ag⁺イオンコート中の動き









Ag*イオンを含んだ水で回転とつけ置き をおこない Ag+ イオンコート



除菌·防臭 🗦 標準 🗧

強

除菌·防臭 標準 う強ら 除菌·防臭 標準

強

「標進 | 「強」 取消し

「標準|「強|の使いわけ

三標準 三

日常の衣類の Ag⁺ イオンコートに

すすぎ中に Aq⁺イオンコートします。 Ag+(銀)イオンの力で衣類を除菌し、 部屋干し時や着用中などの気になる においの発生を抑えます。

※1 ●試験機関:財団法人日本紡績検査協会

一強

菌の気になるくつ下や 吸水性の悪い衣類に

高濃度のイオン水で Ag⁺イオンコートし、静電気や花粉の 付着も抑えます※1。

とくに2kg以下で「強」をおこなうとくつ下のしつこい雑菌 などへの除菌効果や、静電気の抑制効果が高まります。

● 試験方法: 花粉リリース性試験による確認

- ふだん「除菌・防臭」を使わずに運転している 場合は、本体を清潔に保つために定期的に 洗濯中に少量の Ag+(銀)イオン水を流します。
- ■工場出荷時は設定が「入」になっています。

この機能の解除のしかた

電源「切」の 状態で



を押しながら



●「解除」を記憶します。再びこの機能をご使用に なる場合は、同じ操作をしてください。

Ag⁺(銀)イオンは、浴場水の殺菌にも 利用されており、皮膚に対する安全性 も確認されています※2。

ただし、金属アレルギーの方は個人差 があり、低濃度でも影響が出る場合が あります。異常を感じたら、ご使用を 控えてください。

- ※2 ●試験機関:日本産業皮膚衛生協会
 - 試験方法:皮膚貼布試験
 - 開放法貼付試験(24時間)後、 レプリカ法による判定をおこなった。

「除菌・防臭」のしかた

消臭・除菌コース以外に使えます

1

洗濯物を入れてドアを閉め



●必要に応じてコース、ふろ水など 運転内容を選ぶ。

2



「標準」または「強」を 選ぶ。



3



必要に応じて洗剤を入れる。

- ■スタートすると「除菌・防臭/ 標準」を記憶。
- ●「強」は記憶しません。ご使用のつど選んでください。

Ag⁺ イオンコートだけしたいとき

一部の衣類を「除菌・防臭」


1

Ag⁺イオンコートしたいものを入れてドアを閉め

電源「切」の状態で



を押しながら

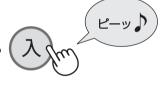

注水 自動 3 5 2 3 1 (m) けずぎ 脱水

- ●必要に応じて
- 「標準」または「強」を選ぶ。
- 脱水時間を変更する。

2





● 「Ag⁺ イオンコート1回」後、脱水して終了



- 飲用など、衣類の「除菌・防臭」目的以外には使わない。
- Ag⁺イオンコートした衣類を着用のさい、お肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を多量に使用して Ag⁺イオンコート後に天日干しすると、 衣類に黄ばみを生じることがあります。(特に「強」で水圧が低いほど黄ばみやすい) 55 ページ
- 衣類の種類・使用する洗剤・仕上剤・水質により、効果が抑えられる場合があります。

効果が表われやすい条件

- 綿やポリエステルの衣類
- ・粉末洗剤の使用

効果が表われにくい条件

- 吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)
- 液体洗剤・のり剤の使用
- ●静電気の抑制効果は繊維の種類、しわや傷み具合、また高温多湿の場合感じられない場合があります。
- 「すすぎなし」や「ふろ水すすぎ1回」では、「除菌・防臭」が使えません。

ふろ水を使う

準備

電源「切」の状態で接続してください

ふろ水給水

2


①必要に応じて、ふろ水ホース(ふろ水 フィルター接続側)を切る

②ふろ水フィルターを、ふろ水ホースに 取り付ける



ふろ水用つぎてを差し込む

ふろ水給水口のシールをはがし、「カチッ」と音が するまで確実に差し込む。

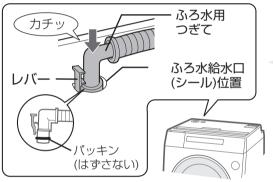

●ふろ水用つぎてを軽く引っ張り抜けないか確認。

1.5m以内で

ご使用くだ

さい

水位面 -

ホース

最高位置ふろ水

フィルター

ふろ水フィルターを水中に沈める

蛇口は開けておく

ふろ水ホースを切るときは

- ふろ水フィルターを取付ける 前に切ってください。取付け 後は、はずれません。フィル ターを付け替える場合はホー スを切ってはずしてください。
- 水の重さでホースが垂れるため、必要な長さより少し長めに残してください。

ホースが短いときは

- 別売の「ふろ水ホース(7m)」67ページ をご利用ください。
- シールがはがれにくいときは、 本体を傷付けないようにヘラ などではがす。
- ●はずすときは、レバーを押し ながら引き抜く。
- ◆ 巻いたまま 使わない。【空運転の原因】



引き戸などに はさまない。【ホースが 破れる原因】



 浴槽が本体より 高い位置では 使わない。




【サイフォンの原理で水が 止まらずに水漏れする原因】

蛇口を開ける

洗濯物を入れ てドアを閉め



.

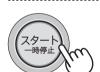

ふろ水フィルターとふろ水ホースは

- ◆本機へのふろ水給水以外には使わない。
- ●沸かしているお風呂や、45℃以上のお湯は使わない。【変形や故障の原因】
- 水道からのホースは、差し込まない。【水の流れる量が多く水漏れの原因】
- ●終わったらすぐにふろ水フィルターを水中から引き上げます。

【ふろ水用つぎてがはずれた場合、水が流れ出る原因】

途中でふろ水がなくなった場合は

- M3M を押すと 水道水に切り換えられます。 (再度ふろ水に戻せません)
- ふろ水がなくなってから1~2分後に、自動で水道水に切り換えて運転を続けます。 (ふろ水表示がゆっくり点滅)
- ポンプがふろ水を給水できない場合 (58 ページ) も、約10分後に自動で水道水に切り換わり ます。

 呼び水後、ふろ水給水まで約1~3分かかることがあります。



の手順

消臭・除菌コース以外に使えます



・蛇口を開いていないと、スタートから 約3分後に「 *₹ !!* 」エラーで止まります。

必要に応じて、 コース、「除菌・ 防臭」など 運転内容を選ぶ。

ラ洗い∈ すすぎ

必要に応じて、 洗剤を入れる。

ふろ水の使用例

- ふろ水 を押すごとに変わります。
- ●毎日洗乾コースや、「すすぎ1回」を 選んでいるときは、「洗い」だけに使 えます。



すすぎにふろ水を使うと…

- ●標準コースでは、 「シャワーすすぎ+ためすすぎ」が 「ためすすぎ2回」に変わります。
- すすぎが2回以上の場合、最終すすぎには水道水を使います。また柔軟剤 投入時や注水すすぎで一定量まで ふろ水給水した後の注水も水道水です。

入浴剤が入ったふろ水を使用する場合は

- ●洗濯物が変色することがあります。
- 発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤は給水できない ことがあります。
- 硫黄(いおう)などが入った入浴剤は、ステンレス槽が 錆びる原因になります。

気温が低く、ふろ水の温度が高い場合は

● 槽の外側やふたの内外が結露して、床面を濡らすこと があります。

あとしまつ

7

洗濯物を取り出す


ホースの残水で濡らすのを 防ぎます。

2

ふろ水フィルターを浴槽から 取り出し、水を抜く

◆本体側もはずして残水を抜く。【残水はホース内の汚れや 凍結の原因】

ホースを輪にして ふろ水ホース掛けに掛ける

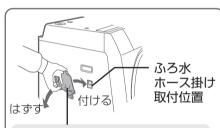

ふろ水ホース掛け

上部に親指を掛けて手前に引きながら差し込む。

本体の左右どちら側にも取り付けられます。

はずしかた

差し込むときと同様に上部に親指を掛け、穴の上部からホース掛けの上部2か所の角をはずして手前に引く。

が気になる場合は、

はずしてください。

3

ふろ水を使う

予約運転する

運転終了時刻を予約

ドライ、槽洗浄、消臭・除菌以外のコースに使えます。

1

洗濯物を入れてドアを閉め



●必要に応じてコースやふろ水などを選ぶ。

2

運転終了時刻を合わせる







●「□:□□□]または、前回使用の時刻を表示する。

[

5



「時」が決定する。

「時」を合わせる





• コース

を押す ⇒ 時間が戻る

● 洗·乾切換

を押す ⇒ 時間が進む

● 「□」時~「**□**」時まで1時間単位

同様に「分」を合わせる





●「*□□*」分~「*□□*」分まで10分単位

6



必要に応じて、洗剤を入れる。

予約完了



● 洗剤量表示から約2分後に、予約運転待機状態の表示に変わる。

予約内容を確かめたいとき



を押す

「予約時刻」「洗剤量」「運転時間」「現在時刻」 の順に表示し、待機状態に戻ります。

予約後、変更や取消ししたいとき

▶ 電源を入れ直して、初めからやり直す

●電源を入れてから5秒間、 現在の時刻を表示します。

● 予約時間は、所要時間 **62,63ページ** より長めに設定 します。

短いと「**リロ8**」を表示して、すぐに運転が始まり、予約した時間内に終わらないことがあります。

●室内クリーンを定期運転する ときは、開始時刻の予約にな ります。

- 粉石けんや液体石けんは予約 運転に使わないでください。
- 給・排水条件、衣類の片寄り、 ふろ水や「除菌・防臭」の使用 などにより、実際の予約時刻 を前後することがあります。

現在時刻の合わせかた

電源「切」の状態で




を押しながら



洗剤杯 残り分

2

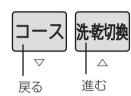

で「時」を合わせる



● 1 時間単位

3



● 「時」が決定

4



で「分」を合わせる



● 1分単位

5



と鳴った後に電源が切れます。

時刻合わせ終了

便利な機能

運転内容を変更する

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間が変更できます。

変更できるコース

標準・わが家流・柔らか・室内干し・念入り・毛布





「一時停止 する



変更したい行程の

ボタンを選ぶ

洗い時間を 25分に変更



注水 自動 ≥20 ← 3 ≥ 5 ← 10 ⇒₍₃₎ (⇒) 1 (□) (□) すすぎ

洗濯物を追加するときは

- 「ロック解除」でドアを開けて入れる。 (水や泡のこぼれにご注意ください)
- ●洗濯物は押し込まない。 【水面が上がってあふれる原因】
- ●ドアに付いた水や泡は拭き取る。 【床に流れる原因】

●変更できる内容は 63ページ



再スタートする

- ●洗い中でも終わり近くになると、変更できません。
- ●以下の変更は、運転が始まるとできません。
- コースの変更/乾燥時間の追加・取消し/「除菌・防臭」の強・弱変更、追加・取消し/ふろ水設定
- ●「室内クリーン」の強・弱変更、追加・取消しは、洗い~すすぎ中にできます。 脱水・乾燥中は、強・弱変更のみできます。

「洗い」の水量を多めに調整する

「洗い」で使用水量が約7L増えます。(コースや洗濯量で若干異なります)

変更できるコース

標準・わが家流・柔らか・室内干し・念入り



を押しながら





記憶して電源が切れる。



で調節する



●水量を「多め」にしても、洗剤は 「洗剤量目安表示 (16ページ)」に 合わせて入れてください。

電源「入 | 時の設定を変更する〈洗濯~乾燥/洗濯〉

初期状態は「(標準コース)洗濯~乾燥」に設定されています。「洗濯のみ」をよくお使いの場合、記憶できます。



「洗濯」のみ点灯 するように選ぶ





●「洗濯~乾燥」に戻すときは、 「洗濯」と「乾燥」両方が点灯 するように選んで、同じ操 作をおこなってください。



もう一度3秒以上押す

●次に電源を入れると「洗濯」のみ 点灯します。

電源「入」時の設定を変更する 〈コースの変更〉

初期状態は「標準」コースに設定されています。よくお使いのコースに変更できます。

変更できるコース

標準・わが家流・柔らか・室内干し・念入り・毎日洗乾



「わが家流」コースに設定する



「わが家流」 を選ぶ



●「標準」コースに戻すときは 「標準」を選んで、同じ操作 をおこなってください。



もう一度3秒以上押す

- 次に電源を入れると「わが家流」 が点灯します。
- ●毎日洗乾コースを設定する場合は、手順1,2ともに コース の代わりに





を押してください。

チャイルドロック設定をする

電源が切れているとき、小さなお子様がドラム内に閉じ込められるのを防ぎます。 電源スイッチ以外の操作ができなくなります。

設定・解除の しかた





を押しながら |予約







チャイルド ロック設定

19:00



チャイルド ロック解除

時刻表示 (例:19:00)

便利な機能(つづき)

乾燥仕上がり具合を調整する

仕上がり具合	こんなときに
標準	通常の乾燥(変更なし)
念入り	厚物やしっかり乾かしたいとき(乾燥時間が長くなる)
ひかえめ	しわを抑えたいとき(乾燥時間が少し短かい)

変更できるコース 標準・わが家流・柔らか・念入り

1

電源「切」の状態で



を押しながら



3



L-n ♪

記憶して電源が切れる。

2



で調整する



「ひかえめ」では湿り気が残ったり、 乾きむらができることがあります。

脱水の立ち上がりを調整する

調整具合	こんなときに
標準	通常の脱水(変更なし)
スムーズ	脱水時の立ち上がりをスムーズにする
低振動	脱水時の振動を抑えたいとき

「スムーズ」の設定はこんなときに

- 吸水すると重くなる衣類を、単品で 脱水するとき。
- 「E□4」が出たとき。(64ページ)

変更できるコース


標準・わが家流・柔らか・室内干し・念入り

1

電源「切」の状態で



を押しながら

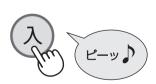

3





●記憶して電源が切れる。

2



で調整する



- 「スムーズ」では振動が大きくなることがあります。
- 「低振動」では脱水時間が長くなったり、脱水ができないことがあります。 その場合は、洗濯物をほぐして入れ 直し、再度脱水してください。

終了音を消す

運転終了音と「シワ防止」運転中のお知らせ音を消せます。

設定・解除の しかた

スタート後に



を押しながら





終了音は鳴らない



終了音が鳴る

「シワ防止」運転をやめる

設定・解除 のしかた

電源「切」の状態で



を押しながら



シワ防止



「シワ防止」 運転しない※

ラシワ防止



「シワ防止」 運転する

※衣類やドラムを冷やすために、 1時間断続的に送風運転します。

消臭・除菌コース後の室内クリーン運転をやめる

設定・解除 のしかた

電源「切」の状態で



を押しながら



室内クリーン 消臭・除菌 強 静止 消灯 — 弱 回転





室内クリーン 運転しない



室内クリーン 運転する

各種設定を初期化する (すべての設定を工場出荷状態に戻す)

初期化の しかた

電源「切」の状態で



を押しながら







と鳴ったあとに電源が切れる。

お手入れする






本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

本体・フィルター類など

乾燥の たびに

- **乾燥フィルター** ●「!!!!!'\'|が出たときも掃除する。(66ベージ)
- ①引き上げて取り出す。
- ② フィルター部を開いてほこりを取り除く。
 - ●汚れが取れにくいときは、外側から シャワーで流す。
 - こびりついた汚れは台所用中性洗剤と スポンジで洗う。
 - ●洗った後は乾いた布で拭き取る。
- ③元通りセットする。
 - でお知らせします。(64ページ)

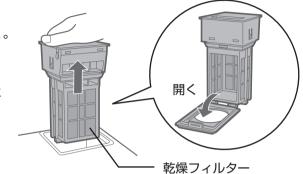

● 時間を選んで乾燥したときや、「乾燥仕上がり具合調整/ひかえめ | (46ページ) を選んだとき、 また気温が低いときは乾燥終了後、乾燥フィルターやその周辺が濡れていることがあります。 乾いた布で拭き取ってください。

汚れが気に なったら

ドラム(ステンレス槽)

- ●洗濯終了後は衣類をすぐに取り出し、 よく絞った柔らかい布で拭く。
- ●さびに気付いたら、市販のステンレス用 (台所用)洗剤で拭き取る。
- 汚れやにおい、カビが気になるときは、 槽洗浄コースをご利用ください。



1カ月に 1回


PC(プラズマクラスター)フィルター

を持ち上げる。

① ツメを押してフィルター ② メッシュ部のほこりを取り除く。 ●汚れが取れに

くいときは水 洗いし、十分 に乾かす。

③ 端をひっかけて、 フィルターを入れる。

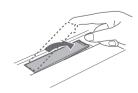





- ●はずした部品は必ず取り付けてください。【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品のため、破れたときは お買いあげの販売店でお求めください。



1~2週間

糸くずフィルター

- 「 / / / / 」が出たときも掃除する。 66ページ
- 凍結予防などの場合も、ここから水を抜きます。

準備

- ①蛇口を閉め、ドアを確実に閉める。
- ② 洗面器などの水受けを用意する。

つまみ


③ 多量の残水が出ることがあるため、個別運転「排水だけしたい 23ページ」 を参考に、必ず排水をおこなう。

(はずしかた)

カバーを開き、つまみを
 少しずつゆるめながら水を出す。



② 水が出なくなったら、糸くずフィルターを引き出して、糸くずや異物を取り除く。

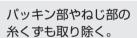

●本体側にも糸くずや異物があれば取り除く。


【異物が残ると水漏れの原因】

取り付けかた

① 糸くずフィルターを差し込む。

カバー

「ウエ」を上にして奥に当たる まで確実に差し込む

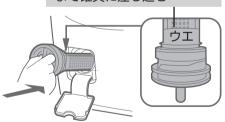

②つまみを回し、最後まで確実に締め付ける。 【締め付けが悪いと、水漏れの原因】



- ③ カバーを元通り閉める。
 - ●閉まらない場合は、糸くずフィルターを正しく締め付け直してからカバーを閉める。
 - カバーを無理に閉めない。 【破損の原因】



- 糸くずフィルターは必ず正しく取り付けてください。糸くずフィルターが入っていなかったり、緩んだまま使用すると「*[]]* 表示が出て運転できません。

お手入れする(つづき)





本体各部に水をかけない

【ショート・感電の原因】

本体・フィルター類など(つづき)

使う たびに

洗剤ケース はずして水洗いし、水分を拭き取る

- ●洗剤ケースをはずしたときは、本体側に残った洗剤なども拭き取る。
- ●乾燥終了後、とっての内側に水滴が付着しているときは、乾いた布などで拭き取る。
- お手入れしないまま、使用を続けない。【かび・におい・汚れ・水漏れの原因】

(はずしかた)

止まるまで引き出し、 先端を持ち上げてはずす。



取り付けかた)

先端を軽くはめ、 まっすぐ押し込む。




カバー(青色)もはずして洗う。

●お手入れ後は奥まで押し込んで確実に取り付ける。

ドアパッキン・ドア

水を含ませたやわらかい布で拭き取る

● ドアパッキンの表・裏、また溝の内側に付いた糸くずやごみは、 必ず取り除く。【次の運転中に衣類に付着したり水漏れする原因】

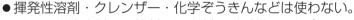


●ドアに液体洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いた場合は、 すぐに水を含ませた布で拭き取る。

【放置すると変色したり傷んだりする原因】

●ドアパッキンにぬめりがあるときは、酸素系 漂白剤をしみ込ませた布で拭き取り、最後に 水拭きする。(軟らかいので、傷が付かない ようにご注意ください)



ドアパッキンを めくって ごみを取り除く

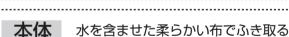

汚れたら

- ●揮発性溶剤・クレンザー・化学ぞうきんなどは使わない。
- ●汚れが気になる場合は、住居用弱アルカリ性洗剤を薄めてご使用ください。洗剤使用時は、仕上げに水拭きしてください。
- ●液体洗剤・柔軟剤・漂白剤などが付いたら、すぐに水を含ませた布で拭き取る。【放置するとプラスチック部などが傷む原因】

ふろ水ホース(ふろ水フィルター)

ふろ水ホース

ふろ水給水が 弱くなったら ① カバーをはずしてフィルター類を分解する。

フィルター(白) フィルター(緑) フィルター(黒)

② フィルター類は水の中で ふろ水ホース内部は強め に水道水を流し、汚れを 落とす。



- ●はずした部品は必ず取り付けてください。【洗濯物や製品を傷めたり故障の原因】
- フィルター類は消耗品のため、破れたときは お買いあげの販売店でお求めください。



水の出が 悪くなっ たら

給水ホース接続口

(給水ホースのはずしかた)

- ① 蛇口を閉じて電源を入れる。
- ② 槽洗浄を約15秒運転する。
- ③ 電源を切り、給水ホースを はずす。

ホース内に水が残っているので、容器などで 受けてください。

歯ブラシなどで、 ごみを取り除く。 ごみをフィルター の内側へ入れない。



給水弁用フィルター


お願い

- 給水弁用フィルターは必ず取り付けてください。
- 給水弁にごみが入って故障することがあります。 破れたり、ごみが取れなくなったときは、別売 の給水弁用フィルターをお買い求めください。
- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるときは、必ず奥まで押し込みます。


【確実に取り付けないと給水弁故障の原因】

凍結を 防ぐために

- ① 蛇口を閉めて、給水ホース・ふろ水 ホースをはずしホース内の水を抜く。 (給水ホースのはずしかたは上記) 「給水ホース接続口」参照。
- ② 槽内の水を抜く。糸くずフィルターのお手入れの要領で水を抜きます。 (49ページ)
- ③ 上部に毛布などをかける。 ふろ水ポンプ内の残水が 凍らないよう、保温する。

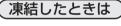

水栓と接続部は、蒸しタオルで包む。

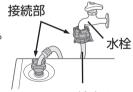

給水ホース

約40℃のお湯を入れ 10分程度放置する。



給水ホース、ふろ水ホースは約40℃のお湯につける。



排水口

③ 元の順に組み立てて、カバーを確実に締め付ける。

フィルター類は正しく組み立て てください。はずしたまま使用 しないでください。

【糸くずなどが詰まり、故障の 原因】

設置前や 「*EO3*」表示を したとき


ふろ水ポンプ

毛布

排水口をはずして掃除する。

【糸くずがたまると、 においや水漏れの原因】

排水口からホースをはずす ときはぞうきんなどをあて てください。ホースから 残水が出ることがあります。

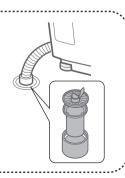

ドラムの汚れやにおいが気になったら

槽洗浄コース (洗浄) 洗浄~乾燥 乾燥

ドラムをお手入れしたり清潔に保つために。

洗浄(洗濯) … ドラム回転とつけ置き主体の洗浄をおこなう。

乾燥 ………… 通常の衣類乾燥より高温で乾燥。(乾燥時間:約60分)

こんなとき	用意するもの	洗い表示	洗い(洗浄)時間	所要時間※2
Ag ⁺ イオン水でドラム内を 清潔に保ちます※ ¹ (1週間に1回程度)	何も入れない	-	(洗いなし)	約10分
汚れ・におい・カビがひどい ときや気になるときに	別売品洗濯槽クリーナー(塩素系) 67ページ 約半量	∋10 €	8時間	約8時間半
汚れやカビの防止に (1か月に1回程度)	市販の洗濯槽クリーナー (使用量などは表示に従う)	∋ 5€	2時間	約2時間半

※1 あらかじめ「除菌・防臭/標準」を設定しています。高濃度の「強」も選べます。

※2 「洗い(洗浄)」~「すすぎ」~「脱水」までの時間。

運転中、換気を十分におこなう 洗濯槽クリーナーを用意する(「洗いなし」のときは不要)





ラ槽洗浄ら

洗浄時間の変更は 洗い で選ぶ

「洗浄(洗濯)~乾燥」「乾燥」は 洗乾切換

で選ぶ

(洗浄) (洗浄~乾燥

洗濯槽クリーナーを

直接ドラムに 流し込む

●「洗いなし」のときは 洗濯槽クリーナーを 入れない。



乾燥



● 洗濯槽クリーナー以外は、 使わないでください。

槽洗浄専用コースのため、 衣類用洗剤や台所用漂白剤 などを使うと泡立った洗剤 があふれて水漏れの原因に なることがあります。

● 運転終了後、室内クリーン 運転するとき



(34ページ)

● 除菌・防臭するとき



(38ページ)

♪ ふろの残り湯を使うとき



(40ページ)

● 「予約」は使えません。





運転終了



●乾燥時はドアやドラム内が 熱くなります。 ご注意ください。

保証とアフターサービスょくお読みください

修理を依頼されるときは 咄쏂

- ┫「こんなときは?」(55~61ページ) や「エラー表示・ お知らせ表示」(64~66ページ)などをお調べください。
- それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源 プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
- 品名: ドラム式電気洗濯乾燥機
- 形名: (本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 電話番号ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

話

お買いあげ日

月

 \Box

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ

●修理料金は技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してく ださい。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、 製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様が で使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対 象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求め られています。

般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が 一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着し た衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で部品の 交換が必要になることがあります。この場合は、保 証期間の対象になりませんので、原則として有料修 理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、 定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめ



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水運転中、ドアのロックがかからない。
- ◆ 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し 電源プラグをコンセントから抜き、必ず 販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店 にご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後 5年 程度たちましたら、安全のためや能力低 下を防ぐため、点検をおすすめします。 点検費用については販売店にご相談くだ さい。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【**シャープサポートペー**ジ】

http://www.sharp.co.ip/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178 (新報話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	



修理のご相談など【修理相談センター】

0120 - 02 - 4649 振帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く)●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 8	61 - 0866 (月~金 9:00~17:40)

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜~土曜:9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北海道	●札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近	• 北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
東北	●仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	逝畿	◆奈 良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	◆宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	中国	◆広 島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	● さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
関	●東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		神戸 078-452-7009〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	九州	●福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
東	●多 摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17	近畿	●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	●那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●千 葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4		◆大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		
	●横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215		

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

こんなときは?

修理依頼やお問い 合わせの前に、 もう一度お調べ ください。



こんなとき

お調べください

参照

タオルなどが ゴワゴワする

- ドラム式の「たたき洗い」はタオルがパイル倒れを起こし、吊り 干し後ゴワゴワになることがあります。ふんわり仕上げたいと きは、乾燥までの運転がおすすめです。また、以下の方法もお 試しください。
 - 柔軟剤を使う。
 - 「柔らかコース」で洗濯する。

10, 20

• 干す前に衣類のほぐしを兼ねて15分程度乾燥運転するか、 天日干し後、気になる衣類を15分程度乾燥します。 _

衣類が変色する (黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)

●変色はさまざまな要因で起こります。

現象	変色の要因	対処方法			
現 家	支巴の安 囚	お試しください	変色した衣類は		
シミができた	一部の柔軟剤では水に溶けにくく、 高濃度で付着すると、局部的なシミ になりやすいものがあります。柔軟剤を入れすぎていませんか。 正しく量ってください。	柔軟剤の量を正しく量る。柔軟剤の種類を変える。濃縮タイプから従来タイプ の柔軟剤に変える。	■ 固形石けんや中性洗剤などで、すぐにもみ洗いする。		
黒ずんだ	● 洗剤には衣類から溶け出した汚れを 衣類に付着させない(再付着防止)作 用がありますが汚れの量に対し洗剤 量が少ない場合には、汚れた洗剤液 で衣類が汚染されることがあります。 特にドラム式は使用水量が少ないた め洗剤液に対する汚れ濃度が高く液 体洗剤や粉せっけん、液体せっけん を使用すると目立ちやすくなります。	洗剤の量を正しく量る。洗剤を粉末合成洗剤に変える。洗い時間・すすぎ回数を増やす。	洗剤をよく溶かした高濃度 の洗剤液に一晩つけておい てから洗濯する。落ちない場合、白物は塩素 系漂白剤で漂白する。 色柄物は酸素系漂白剤で 漂白する。		
水道管の サビが ついた	水道管のサビで衣類が変色する場合 があります。 (白いタオルなどに水道水を通すと 確認できます)		● 白物は、還元系漂白剤で 漂白する。		
変色した	● 入浴剤の種類によっては洗濯に使用すると変色するものがあります。	◆ 入浴剤またはふろ水の 使用をやめる。	● 白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。 ● 硫黄によるサビの場合白物は還元系漂白剤で漂白する。		
	● 新しい色柄物など、色落ちしやすい ものをいっしょに洗うと色移りする 場合があります。	● 色落ちしやすいものは 分けて洗う。	● 白物は塩素系、色柄物は酸 素系漂白剤で漂白する。 (落ちない場合もあります)		
黄ばんだ	 柔軟剤や柔軟剤入り洗剤を使っての Ag⁺ イオンコート後に天日干しする と、衣類に黄ばみを生じたりします。 汚れの再付着で起こる場合もあります。(「黒ずんだ」参照) 	「強」の場合は、「標準」に変える。粉末洗剤に変える。柔軟剤の種類を変える。	●「除菌・防臭」も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯する。 (気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると効果的)		

衣類が縮む

洗濯しただけで縮むものや、乾燥するとさらに縮むものがあります。 縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。

- 綿や麻などの繊維でも、生地の織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。
- 乾燥前に取扱い表示や素材をお確かめください。



縮みやすい衣類

- 綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下やガーゼ、ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類など。
- 縮みにくい衣類 ポリエステルのブラウス・ポリエステル混紡のワイシャツなど。

こんなときは?(つづき)

	こんなとき	お調べください	参照、
	乾きが悪い 乾燥時間が長い	● 衣類の量が多すぎるときや少量で、ドラムの内側に張り付いたとき、また、からんでいたり、厚手の衣類が混ざっているとき、 脱水が不十分なとき、途中で電源を切ったり、停電した場合にも 湿り気が残ることがあります。	_
п		●蛇口が開いていないときも乾燥できずに終わります。 (水冷除湿式です。蛇口は必ず開いてください。蛇口を開かずに 運転しても、お知らせしませんのでご注意ください)	_
衣類の仕上がり		●乾燥フィルターに糸くずがたまっていませんか。●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。●通常の乾燥状態が気になる場合は、乾燥具合を調節できます。●湿り気が残っている場合は、乾燥時間を設定して再乾燥して	48 46 22,63
の仕	 乾燥のしわが気になる	ください。 生地の素材や織りかたなどにより、しわの程度に差が出ます 。	
崖	光味のしわか気にふる	●しわが気になる場合は	
かり		運転終了後にしわ取りコース運転をする。衣類の量を少なめにする。	25 —
		• 脱水後にいったん衣類をほぐし直す。	_ 46
		「乾燥仕上がり具合調整/ひかえめ」で運転後吊り干しまたは アイロンかけをする。	40
	例 しわになりにくい衣類 • タオル、ブリーフ、 アンダーシャツなと	・パジャマ、シーツ、	
	においがする	● 乾燥機能の使いはじめに、ゴムのにおいがすることがあります。 「乾燥試運転」をすると、においが軽減されます。 乾燥機能のご使用とともに、軽減されます。	7
		●排水口にたまった汚れのにおいが逆流することがあります。	51
におい		排水口は定期的にお掃除してください。 ● ドラム内に溶け残った洗剤に雑菌が発生して、ドラム内がにおう ことがあります。別売品の洗濯槽クリーナー(塩素系)で槽洗浄コ ース(洗い:8時間)をおこなってください。	52,67
	Ag [†] イオンコートしたのに 洗濯物がにおう	●使用する洗剤・仕上げ剤や季節などで、効果に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。また、「標準」でご使用の場合は「強」をお試しください。	38
	洗剤が洗剤ケースに残る	● 水圧の低い地域では洗剤が残ることがあります。洗剤量表示後	
	70/13/5 70/13/5 77/14/20	「ロック解除」ボタンで一時停止して、直接ドラムに入れてくだ	_
			18
洗	水が洗剤ケースに残る (柔軟剤側)	「ロック解除」ボタンで一時停止して、直接ドラムに入れてください。 ● 洗剤ケースが濡れていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で	18
洗剤	 水が洗剤ケースに残る	「ロック解除」ボタンで一時停止して、直接ドラムに入れてください。 洗剤ケースが濡れていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で拭いてください。サイフォン構造のため、運転終了後水が残ることがありますが、異常ではありません。給水までに間に合わないときなどは「スタート」ボタンで給水を一時停止してください。(もう一度押すと運転を再開)	18 - 21
-	水が洗剤ケースに残る (柔 _{軟剤側)} 給水が終わるまでに	「ロック解除」ボタンで一時停止して、直接ドラムに入れてください。 洗剤ケースが濡れていませんか。ご使用前に、必ず乾いた布で拭いてください。サイフォン構造のため、運転終了後水が残ることがありますが、異常ではありません。給水までに間に合わないときなどは「スタート」ボタンで給水を	_

修理依頼やお問い 合わせの前に、 もう一度お調べ ください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	電源が切れない 電源が入らない	●電源を切ってから約2秒間は電源「入」を受け付けません。 電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作して ください。ランプ点灯中に電源「入」を繰り返すと、「ひごつ」で知 らせます。約6秒放置すると表示が消えて電源を入れることがで きます。	66
		●給水中や節電乾燥中に電源を切ると、室内クリーン「強」「弱」表示が、10秒間点滅します。その間も電源「入」を受け付けません。表示が消えてから操作してください。	_
ı	洗濯物の計量をしない 洗濯物の量にかかわらず 洗剤量がいつも最大量 になる	●排水事情が悪く、ドラム内に水が多く残る場合におこります。●排水ホースを排水口に接続していますか。●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか。 (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意を)●排水口が詰まっていませんか。	据付説明書据付説明書
	水量を変えたい	●水量を「多め」に設定変更できます。	44
	洗濯中に給水する	●水位が下がると、自動的に水を補給します。	_
	(洗いやすすぎ中) 水が見えない	● 少量の水で衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」が、ドラム式 の特長です。水が少なくても、しっかり洗濯できます。	_
	泡が多量に発生する	● 泡が多量に発生すると、汚れ落ちやすすぎが悪くなり、運転時間が長くなったり、途中で止まることがあります。泡立ちの少ない洗剤を、正しく量ってご使用ください。	_
電源源	洗い中に排水する	●多量の泡を検知すると汚れ落ち低下を防ぐため、泡を消す目的で 排水します。排水後も洗いは続きますが異常ではありません。	_
· 洗 湿	すすぎなのに回転しな がら給水する	●標準コースなどの自動運転では回転しながら給水する「シャワーすすぎ」をします。	62
党 乾 燥	脱水できない	●大きさ・材質などの条件で異なりますが、水を含んだ状態で 1.5kg以上になるような厚手で吸水性の高い物を1枚だけ洗濯 する場合、脱水できずに止まることがあります(「€①4」表示)。 手で軽く絞ってから脱水し直してください。 また脱水の立ち上がりを「スムーズ」に調整できます。	46,64
۰	糸くずフィルターに 泡が残っている	● すすぎの後、ドラム内に残った泡を排水する場合があります。 その際、フィルターに泡が付くことがありますが、異常ではあり ません。	_
۰	乾燥するのにどうして 蛇口を開けておくの?	●本機は水冷除湿式です。蛇口が開いていないと、衣類が乾かなかったり、ドラム内が異常に高温になることがあります。	_
	洗濯や乾燥の時間が	● 「除菌·防臭」を使うと、コースや容量により、約5~12分長くなります。	38
	長くかかりすぎる	● 乾燥のとき、室温が5℃以下または30℃以上のときや、水温が30℃以上になると乾燥時間が長くなります。また乾燥フィルターの詰まり、衣類の量・種類などによっても大幅に延びることがあります。	48
	乾燥が終わらない 乾燥後、衣類を取り出す 時期がわかりにくい	● 乾燥運転が終わると「シワ防止」運転を(最長2時間まで)おこないます。残り時間が「① (分)」を表示しているときは、乾燥が終わっているので「ロック解除」して、早めに取り出してください。 (『「シワ防止」運転をやめる』に設定を変更できます)	47
	『「シワ防止」運転をやめる』 に設定したのに、送風して 回転する	● 『「シワ防止」運転をやめる』に設定していても衣類や、ドラム内を冷やすため、乾燥終了後1時間は送風や回転をおこないます。 (「シワ防止」表示消灯、「ドアロック」表示点灯) 「ロック解除」して早めに取り出してください。	47

こんなときは?(つづき)

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	ふろ水給水が止まらない	● 浴槽が本体より高い位置にありませんか。	40
ふろ水	ふろ水が ・給水できない ・減らない	 ▶ドラム式洗濯乾燥機は従来の縦型洗濯機に比べて使用水量が少ないためふろ水の使用量も少なくなります。 ●ふろ水ホース内に空気が入った場合、多少時間がかかります。ホースを振り、給水を確認してください。 ●ふろ水ホースを確実に接続していますか。 ●蛇口を開けていますか。(水道水を呼び水にするので閉まっているとふろ水を給水できません) ●浴槽にふろ水が残っていますか。 ●ふろ水フィルターが浮いていませんか。詰まっていませんか。 ●ふろ水ホースが破れていませんか。 ●ふろ水用つぎ手のパッキンをはずしていませんか。 ●スタート後に「ふろ水」ボタンを押していませんか。 (いったん押すとふろ水に戻りません) ●ホース内の水が凍っていませんか。 ●発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤が入ったふろ水は、給水 	- 40 40 40 50 40 - 51
ı	 「ふろ水すすぎ」を選んで	できないことがあります。 以上の点を確認しても改善されない場合は、ふろ水ポンプが故障 しているおそれがあります。 ● すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。	_
ı	いるのに水道水ですすぐ	(すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のため、すすぎのはじめに しばらく水道水が出ます) ● 浴槽のふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を 続けます。(ふろ水表示が点滅) ● 中間脱水中に多量の泡が出た場合、泡を消すために給水します。	_
	ふろ水を給水するまで 時間がかかる	●洗剤投入とふろ水ポンプへの呼び水のため、初めの約1分間は 水道水が出ます。呼び水給水後、ふろ水給水まで約1~3分かか ることがあります。	_
残り	残り時間が 増えたり減ったり することがある	 ●残り時間は運転の目安時間を表示しています。運転状況にしたがって補正しながら表示するので、衣類の種類や質、片寄りなどにより、途中で増減することがあります。 ● 脱水中、一時停止したあと再スタートすると、脱水行程の初めに戻るため、時間が増えます。 ● 乾燥を繰り返すと2回目以降の時間が長めに出ることがあります。 	_
時間表示	(洗濯~乾燥の場合) 少量なのに表示時間が長い	● 衣類の種類や片寄りによって長めに表示することがありますが、 実際の運転終了はセンサーで検知するので、適切な時間で終了 します。	_
景	(乾燥中) 残り時間が点滅したまま 減らない	● 乾燥の終了をセンサーで確かめています。 検知結果によっては「 (♂ (分)」や「 ♂ (分)」を表示してから、 1~2時間運転を続けることがあります。	_
	(毎日洗乾コース) 残り時間が点滅している	●「綿が多い」と判定した場合は、残り時間が点滅します。	24
	ドラムを動かすと水の音 がする (「シャワシャワ」音)	●脱水時のバランスをとるための部品に封入されている、液の音です。	_
育や振動	(洗いやすすぎ中) 「ウィーン」と音がする 	●循環ポンプの動作する音です。	_
振動	(乾燥中) 「ポコポコ」と音がする	●排水ホース内の水と空気が動き、音がすることがあります。 異常ではありません。	_
	(すすぎ中) 「パシャパシャ」と音がする 	●「シャワーすすぎ」をおこなっているときの音です。 	_

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



こんなとき	お調べください	参照 ページ
異常な音がする 振動が大きい	輸送用固定ねじをはずしましたか。本体に傾きやがたつきがありませんか。ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。洗濯物が片寄っていませんか。脱水時の立ち上がりを「低振動」に調整してください。	据付説明書 据付説明書 — 46
乾燥なのに 水の流れる音がする	●乾燥時に衣類から出る高温の湿気を水冷除湿するための水道音です。	-
脱水中に送風音がする	●効率よく脱水するために送風しています。異常ではありません。	_
運転中のドアの 開けかたは?	 運転中は安全のため、自動的にドアをロックします。開けたいときは「ロック解除」ボタンを押します。(洗濯中に開けると、ドアのガラス面に付いた水や泡が床に流れることがあるので、タオルなどで拭いてください) ●ドアロック中に「ドア開ボタン」を押すと「 <i>E □ ?</i> 」表示をすることがあります。 	64
「ドアロック」表示が 消えているのに ドアが開かない	 ●運転中の停電や電源プラグを抜くと、安全のためロックします。電源「入」を押すとロックが解除されます。 ●チャイルドロックを設定中はドアが開けられません。(電源を入れると「ಓ」表示)チャイルドロックを解除してから開けてください。 	– 45
ロック解除しても すぐにドアが開かない	● ドラム内が高温の場合は、安全のため送風運転で温度を下げてからロック解除するので、多少の時間がかかります。	_

ドラム内が高温の場合の動き

運転中は

音や振動

ドアが開かない

「ロック解除」ボタンを押すと送風運転が始まります。 (送風運転時間「20分」(消臭・除菌コースでは「1分」)を表示) ドラム内の温度が下がると(通常運転では約10~20分後)、「冷却中」「ドアロック」表示が消灯し、 ドアが開けられます。



⋛ 17□ッカ 冬 ≷冷却中冬

送風運転

ドアロック 冷却中

ドアが開けられます

(点滅)

- (消灯)
- 一時停止後にロック解除をおこなった場合、ドアを開けたときに送風していることがありますが 異常ではありません。
- 送風後も、ドラム内の温度が下がりきらない場合は、「一時停止」の状態で運転が止まります。 再度「ロック解除」ボタンを押すと、再び送風運転が始まり温度が下がるとドアが開けられます。

運転中、プラグを抜いたり、停電したときは

電源「入」を押し「ロック解除」ボタンを押すと、送風運転が始まります。 ドラム内の温度が下がると「ドアロック」「冷却中」表示が消灯し、ドアが開けられます。

● 乾燥運転後、続けて短時間の乾燥運転をおこなった場合、ドアがロックしたまま電源が切れることがあります。電源「入」を押し「ロック解除」を押すと、送風運転後ドアが開けられます。

こんなときは?(つづき)

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
	プラズマクラスターイオン の効果は?	● 浮遊するダニのふん・死がいのアレル物質やウイルスや、カビ 菌を空中で分解・除去する効果があり、国内・海外の第三者機 関により実証されています。	33
	プラズマクラスターイオン 発生装置の交換は?	●交換不要です。	_
プラズマクラスターイオン (室内クリ-	消臭・除菌コースの しくみは?	● プラズマクラスターイオン発生ユニット から発生した「プラズマクラスターイオン」 に加え、ヒーターで加熱した温風および水 でスピーディーに消臭・除菌します。 プラズマクラスター イオン発生ユニット	_
	消臭・除菌コースでにおいが取れない	 蛇口を開けていますか。消臭・除菌コースは水を使用するため、蛇口を閉めて運転すると、十分に消臭できません。 終了後すぐに取り出しましたか。すぐに取り出さないとドラム内にこもったにおいが移ることがあります。 衣類やにおいの種類、強さによっては、十分に消臭できないことがあります。 ・こんなものにご注意を! ・タンスなどに長期間保管したもの。 ・長期間お洗濯していない厚みのあるもの。(ぬいぐるみ・クッションなど) ・ペットのきついにおい。(長期間吊ったカーテンなど) ・十分に消臭できないときはもう一度運転し直したり、通常の洗濯やドライクリーニングをお試しください。 	_ _ _
ーン、消	消臭・除菌コース終了後、 ドアを開けると「ムッ」とする ドラム内のにおいが気になる	● 運転直後は、ドラム内に熱とにおいがこもる場合があります。 通常の洗濯をおこなうと、においを取ることができます。 気になる場合は槽洗浄コースをご利用ください。	52
臭	消臭・除菌コースで衣類や ドラム、乾燥棚などが熱い	●温風を使用しています。取り出すさいにはご注意ください。	_
・ 除 菌 コ ー	消臭・除菌コースで衣類 などが傷んだ	● 消臭・除菌コースで「運転できるもの」「できないもの」をご確認ください。● 「30分」は温風に当たる時間が長いので、特に熱に弱いものにはご注意ください。	37 —
 	「水にひたさず」運転するのに どうして蛇口を開くの? (水が必要なの?)	● このコースでは、消臭のために水も使用します。 (「5分」で約2L、「10分」で約4L、「30分」で約12Lの水を 使います)	_
	設定しているのに室内クリ ーンが始まらない (「PC」や「O分」を表示した まま止まっている	●洗濯物を取り出し、「スタート」ボタンを押してください。 「スタート」ボタンが押されなくても、30分後に自動的に始まり ます。	34
	スタートボタンを押したのに 室内クリーンが始まらない	● ドラム内に水が残っているときは排水してから、また、乾燥運 転後などドラム内が高温の場合は、送風で冷ましてから、室内 クリーン運転を始めます。	_

修理依頼やお問い 合わせの前に、 もう一度お調べ ください。



	こんなとき	お調べください	参照 ページ
プラ	室内クリーン運転なのに ドラム内にも送風される	●室内クリーン運転中はドラム内にも同時にプラズマクラスター イオンを放出し、ドラム内を清潔にします。	-
プラズマクラスターイオン	人体への影響は? オゾンは出ないの?	 プラズマクラスターイオンは森林など自然界に存在するイオンと同じ化学組成・構造のため、人体には害がないことを確認しています。浮遊菌やにおいの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体に衝突したとしても、消滅してしまいます。 微量のオゾンが発生していますが、濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。 	_
	除去された菌はその後 どうなるの?	●活動する力を失い、単なるチリ・ほこりと同等になります。	_
	動かない (ランプが点灯しない)	●電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。●停電またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。	_
	ドアを開けたときに		
その他	水が漏れる	 ●給水ホースは、正しく取り付けられていますか。 ●糸くずフィルターお手入れ後、つまみをしっかり締め付けましたか。 ●洗剤ケースの受け側(本体側)に洗剤が溜っていませんか。 ●泡立ちの多い洗剤を使っていませんか。(泡が大量に発生して、あふれた泡で床を濡らすことがあります。2~3割減らしてご使用ください) 	据付説明書 49 50 一
他	サンファイス サイド	● ご家庭のコンセント回路によっては、モーターの動き始めや、 ヒーターが入るときに一瞬電圧が低下したりブレーカーが落ち ることがあります。 (15A以上の専用コンセント回路をご使用ください)	_
	ラジオ・テレビに雑音が入っ たり映像が乱れることがある	● ラジオ・テレビからできるだけ離してください。(約3m以上)	_
	ドラム内のプラスチック部 に色が付いた	●新しいジーパンなど、色落ちしやすいものから色移りしたため です。	_
	乾燥フィルターや周囲が 濡れている	● 運転中(特に気温が低いとき)の湿気で濡れていることがありますが、異常ではありません。放置しておくと、においやかびの原因になります。乾かしてからご使用ください。	_

コースの詳細

洗濯のみ / 洗濯~乾燥

自動運転の内容

コース		容量の上限	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	所要時間の目安※2,3
標準	洗 濯	10kg	10~14分	シャワー	5分		約15~36分
(わが家流)	洗濯~乾燥	6kg	10~11分]→ため1回	自動※1	約50~240分	約100~270分
柔らか	洗 濯	10kg	10~14分	シャワー	15分		約25~47分
米りか	洗濯~乾燥	6kg	10~11分	→ ため1回	自動※1	約70~250分	約115~280分
室内干し	洗濯~乾燥	6kg	10~11分	ため1回	自動※1	約15分	約36~72分
念入り	洗濯	10kg	13~16分	シャワー	5分		約47~59分
ぶ入り	洗濯~乾燥	6kg	13~15分	→ため2回	自動※1	約50~240分	約110~315分
ドライ	洗濯	1.5kg	9分	ため3回	ソフト1分		約33分
毛布	洗濯	(毛布は)4.7kg	11 10/\	ため3回	7分		約58~59分
七 和	洗濯~乾燥	(毛布は)4kg	11~12分	/とめる団	自動※1	約60~210分	約140~340分
槽洗浄	洗浄(洗濯)		8時間	注水2回	0/\		約8時間半
恒水净	洗浄(洗濯)~乾燥		OIAIEI	注水亡間	3分	60分	約9時間半
毎日洗乾	洗濯~乾燥	2kg	4分	注水1回	自動※1	約40分	約55分

節電乾燥モードでの 洗濯~乾燥所要時間

●衣類量は6kg以下 (毎日洗乾は2kg以下)

コース	毎日洗乾	標 準 (わが家流)	柔らか	室内干し
所要時間の目安 ※2,3	約180~290分	約180~420分	約180~430分	約40~72分

洗い表示の見かた

20 10 子 5 年	20 ⇒10€ 5 (分)		10	→ 20	3 10€	20 10 5 分
5分	10分	15分	20分	25分	30分	洗い なし

すすぎ表示の見かた

-	注水	注水长	注水	ラ注水台	シナット	シジャンと	ラ注水モ	注水
		フェルク		フエルく				
	3	3	3	3	ラ3モ	3€	ラ3モ	3
	2	2	∋ 2 €	32€	2	2	2	2
	⇒1 €	⇒1 €	1 (回)	1 (回)	1 (回)	1 (回)	⇒1 €	1 (回)
	ため すすぎ	注水すずぎ	ため 2回	注水 2回	ため 3回	注水 3回	注水 4回	すすぎ なし
	1 🗖	1 🛮	または		または			
			シャワー +ため 1回		シャワー +ため 2回			

脱水表示の見かた

⇒自動长	自動	自動	自動	自動	自動
5	5	5	⇒5 €	⇒ 5€	5
3	3	∋ 3€	3	⇒ 3€	3
1 (分)	⇒1 €	1 (分)	1 (分)	⇒1€ ^(分)	1 (分)
自動	1分	3分	5分	9分	脱水 なし

乾燥表示の見かた

⇒自動€	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
120	120	120	120	120	120	3 120€	3 120€	120
60	60	60	60	> 60⊱	-3 60⊱	60	- 60€	60
30	30	` 30⊱	- 30⊱	30	- 30€	30	30	30
15 (分)	⇒15 〔 (分)	15 (3))	⇒15 ←	15 (3))	15 (3))	15 (分)	15 (3))	15 纷)
自動	15分	30分	45分	60分	90分	120分	180分	乾燥なし


選べる時間(回数)

コース	洗 い	すすぎ **4	脱水	乾 燥
標 準 , わが家流 , 柔らか , 念入り	5分→10分→15分→20分→ 25分→30分→消灯(なし)→・・・	ため1回→注水1回→ ため2回→注水2回→ ため3回→注水3回→ 注水4回→消灯(なし)	洗濯1分→3分→5分→9分→消灯(なし)→···(洗濯~乾燥)<変更不可>(自動)	自動→15分→30分→ 45分→60分→90分→ 120分→180分→ 消灯(なし)→自動→・・・
室内干し	【「標準」と同じ】	【「標準」と同じ】	<変更不可>(自動)	15分←→30分
ドライ※5	10分←→消灯(なし)	ため3回←→消灯(なし)	ソフト1分←→消灯(なし)	
毛布	10分→15分→20分→ 25分→30分→消灯(なし)→・・・	【「標準」と同じ】	【「標準」と同じ】	【「標準」と同じ】
槽洗浄	8時間→2時間→消灯(なし)→ 8時間→・・・	<変更不可> (注水2回または1回)	<変更不可>(3分)	<変更不可>(60分)
毎日洗乾	2分延長可<取消不可>	1分延長可<取消不可>	<変更·取消不可>(自動)	<変更·取消不可>(自動)

すすぎの種類

(シャワーすすぎ)

回転しながら、洗濯物全体に 水をしみこませ、脱水で絞って すすぐ。

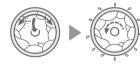

(ためすすぎ)

一定量まで給水後、すすぎ液を 循環させながらすすぐ。



(注水すすぎ)

一定量まで給水後、すすぎ液を 循環させ、さらに注水しながら すすぐ。



乾燥のみ

コース	乾燥量	自動運転 *3	選べる時間
標準	2kg以下	約 60~120分	
(わが家流)		約120~180分	自動→15分→30分→
(念入り /	4~6kg	約180~240分	45分→60分→90分→ 120分→180分→
柔らか	6kg以下	約 60~250分	消灯(なし)→自動→・・・
ドライ	0.5kg以下		
毛布	(毛布は)4kg以下	約 60~320分	
槽洗浄			<変更不可>(60分)

- ※1 「洗濯~乾燥」の脱水「自動」は、効率良く乾燥するため布をほぐす運転をおこないます。 そのため、「洗濯のみ」より時間が長くなる場合があります。
- ※2 所要時間は、給水時間(約10L/分)・排水時間・バランス制御・標準的な乾燥時間・送風時間などを含んだ目安です。衣類の種類や量・組み合わせ・室温・水圧・水温・排水状態・センサー検知・布の片寄り具合などにより、実際の所要時間が変わります。
- ※3 「洗濯〜乾燥」および「乾燥」の所要時間の目安は室温20℃、水温20℃で運転の場合です。 室温が5℃以下または、30℃以上のときや水温が30℃以上になると、所要時間の目安 を超えて長くなります。また、乾燥フィルター・糸くずフィルターの詰まり、排水状態、 衣類の量・種類などによってもさらに大幅に延びることがあります。
- ※4 シャワーすすぎは選べません。
- (4) 注水すすぎの場合は柔軟剤の効果が減少します。
- ※5 洗濯~乾燥の連続運転はできません。

エラー表示・お知らせ表示

表	示・お知らせ内容	お調べください	再スタート				
	月	・蛇口を開けましたか。 (ふろ水給水時も開けてください)・断水していませんか。・給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。	「スタート」を押す				
ı	アリラ ドアが 開 いている	●ドアを確実に閉めていますか。●ドアロック中に「ドア開ボタン」を押しても表示することがあります。(表示が消えない場合はドアを軽く押し込む)	ドアを確実に閉め 「スタート」を押す				
ı	月月月 排水できない	 排水口が詰まっていませんか。 51 ページ 排水ホースがつぶれていませんか。 設置面からの排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 据付説明書 4ページ 延長用ホースが長すぎませんか。 糸くずフィルターに糸くずがたまっていませんか。 49ページ 	「スタート」を押す				
ı	上 川 脱水できない	 本体が傾いたり、がたついていませんか。 ・衣類が片寄りやすくなっていませんか。 ・衣類がからまっているときは、ほぐしてください。 ・かさばる衣類 1 枚(トレーナー・ジーパンなど)の場合はバランスがとれにくいので、濡れたタオルなどを2~3枚追加してください。 ● 脱水の立ち上がりを「スムーズ」に調整してください。 	「スタート」を押す				
핔	/	● 温水(給湯器からの給湯)になっていませんか。 (洗濯時は50℃以下に。乾燥は水道水で運転します)	水温が下がってから 「スタート」を押す				
1表示		 ●水を吸いやすいもの、重いものなど、洗濯物を入れすぎていませんか。 ●脱水が不十分なまま乾燥していませんか。 ●原因を取り除いても表示するときは、電源を「切」にし、しばらくしてから入れ直して再度運転します。同じ表示の場合は故障のおそれがあるため、電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 					
	□	●洗剤を入れすぎていませんか。	泡がおさまったら 「スタート」を押す				
	ロックが不完全に かかったためドア が開けられない	● ドアが半開きではありませんか。● ドアのロック部に洗濯物などが挟まっていませんか。	ドアを確実に閉め 「スタート」を押す				
	アラウ 乾燥フィルター がはずれている	● 乾燥フィルターを確実に取り付け (48ページ)、「スタート」	を押します。				
	ニ ブ / 糸くずフィルター ニ ブ / がはずれている	● 糸くずフィルターを確実に取り付け (49ベージ)、「スター	ト]を押します。				
	表に記載以外の 🔓 …表示や	 ●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にします。同じ表示の場合は故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 ●「[□7]「[□9]「[! !] [[!2] [[!8]] [[25]] は乾燥に関する表示です。電源を入れ直すと、洗濯運転(洗い~脱水)には使えます。乾燥中に再度同じ表示をする場合は、故障のおそれがあります。 ●「[: · · ·] などの表示中にドアを開けるときは、電源プラグを抜き、しばらくして入れ直し電源を入れてから「ロック解除」ボタンを押します。ドアのロックが解除するまでにしばらく時間がかかることがあります。 					



表示・お知らせ内容

説 明

自動 5

泡が多量に発生 している

● ドラム内の泡を消すために自動的に給水します。 脱水できるようになると、通常表示に戻ります。

₹3 ≨

(分)

脱水ランプのいずれかが 急速点滅

除菌·防臭 ⋛標準务

蛇口が閉じていた り、Ag⁺イオン発生 装置の寿命などで、

Ag⁺イオンの発生 が止まっている



Ag⁺ランプ のいずれか \ が急速点滅。

お知らせ表

示

- 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている 次回正しく給水されていれば通常表示に戻ります。
- 長期のご使用による装置の寿命※

そのままご使用いただけますが、「除菌・防臭」したい場合は、Ag+イオン 発生装置の交換が必要です。お買いあげの販売店にお問い合わせくだ さい。

※標準コースで「除菌・防臭/標準」を使用し、1日1回洗濯した場合の寿命は 約7年です。(水質・水温などにより異なります)

できなくなった ₹すすぎる (点滅しながら運転)

● 水道水に切り換えて運転を続けます。 (初めからふろ水給水ができない場合は約8分で、途中でふろ水がなく なった場合は、1~2分後に水道水に切り換えて運転を続けます。

PF

室内クリーン運転中 (または待機中)

●「室内クリーン」運転で、プラズマクラスターイオンを放出しています。 34 ページ (運転終了後から室内クリーン開始までの間も「**P!** |を表示します。

チャイルドロック 設定中

● チャイルドロック設定中は、ドアがロックされ(電源スイッチを除く) すべてのボタンが操作できません。 解除のしかたは (45ページ)

デモ表示に **ロロロロ** なっている

(電源を入れると「8888」が出る)

「各種設定を初期化する」 47ページ をおこなってからご使用ください。 デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための 表示です。

エラー表示・お知らせ表示(つづき)

表示・お知らせ内容 説 朋 ●糸くずフィルターをお手入れして ください。 (49ページ) ● 運転終了から24時間表示します。 (電源を切ると表示が消えます) 糸くずフィルター ● 「*出*F 」がひんぱんに が目詰まり 出るときは、排水ホー 糸くずフィルタ している スの設置状態が原因で ある場合があります。 [F[]] (64~-i) をご覧ください。 ● 乾燥フィルターをお手入れして 乾燥フィルター ください。 (48ページ) ● 運転終了から24時間表示します。 (電源を切ると表示が消えます) 運転中に表示に気付いたときは 乾燥フィルターが お知らせ表示 開く 「スタート/一時停止 |ボタンで 目詰まりしている 一時停止し、お手入れ後、 再スタートします。 お手入れせずに運転を続けると 乾き残りができたり、運転時間が延びる原因になります。 (ドラム内に衣類が拡がって張り付くと、温風の流れがさえぎられて 表示することもあります。ほぐしてください) ●いったん電源を切って洗濯物を適量に減らし運転し直してください。 そのまま運転を続けると、(乾燥中や「シワ防止」運転中も「**!!!?** 」を (「洗濯~乾燥」中) 405 表示)衣類がほぐれにくく乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な 洗濯物の量が多い 乾燥ができません。 (洗濯物が濡れていると多めに表示することもあります) ●表示中は電源「入」を受け付けません。 電源が切れて 表示が消えてから操作してください。 いない 予約時刻を ● 現在から予約時刻までの時間より、運転時間が長くなる可能性があり オーバーして ます。予約時刻を変更してください。 42ページ 終了する 洗剤杯 一 残り分 ●時刻表示や予約運転をおこなうことはできませんが、洗濯·乾燥運転 時計の雷池が はできます。 6:30 なくなっている 時刻機能をご利用になりたい場合は、お買いあげの販売店または修理 相談センターなどにご相談ください。 (急速点滅)

別売品

詳しくは、**お買いあげの販売店**または**お客様ご相談窓口(54ページ**)にお問い合わせください。

取扱説明書に記載の部品および価格は、2011年12月現在のもので、変更する場合があります。

延長用給水ホース

流通コード 希望小売価格(税抜価格)

1m用

210 360 0110 1,365円(1,300円) 2m用

210 360 0111 1,837円(1,750円)

3m用

210 360 0112 2,100円(2,000円)

5m用

210 360 0113 2,887円(2,750円)



給水ホース

0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円)

210 360 0187 1,890円(1,800円)



オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル

YSP-2A

L形ノズル YSP-2L

3,150円(3,000円)

給水栓

YS81

6,090円(5,800円)

2,625円(2,500円)







YS81

YSP-2A

YSP-2L

分岐水栓

211 425 0164 5,985円(5,700円)




壁ピタ水栓 CB-L6

210 217 0101 6,825円(6,500円)



延長用排水ホース(長さ1.3m)

210 360 0465 2.100円(2.000円)

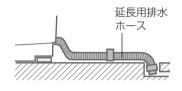


排水Lつぎて

210 247 0062 1,312円(1,250円)



真下排水つぎてセット

(据付脚 高さ2.7cm 4個同梱) ES-MH2 2,100円(2,000円)

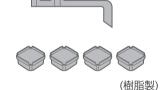

脚スペーサー(各2)

210 413 0127 630円(600円)







洗濯槽クリーナー(塩素系)

2,100円(2,000円)



ふろ水ホース(7m)

付属のふろ水ホースが短い場合、ふろ水 フィルターを付け替えて使います。 (延長用ではありません)

210 360 0473 1,890円(1,800円)



洗濯キャップ (ドラム式洗濯乾燥機用)

210 312 0247 1,260円(1,200円)




乾燥フィルター

210 337 0396 3,360円(3,200円)



PCフィルター

210 337 0397 1,470円(1,400円)

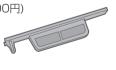

給水弁用フィルター

210 337 0401 315円(300円)



- 下表は日本電機工業会の自主基準による。
- ■電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力はO(ゼロ)です。■本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。

種類	ドラム式電気洗濯乾燥機	乾燥時消費電力		②力	1170W
電源	100V 50/60Hz共用	運	転	音	洗い時29dB、脱水時37dB、乾燥時41dB
標準洗濯・脱水容量	冰容量 10kg (乾燥布質量)			式	ドラム式
標準乾燥容量	6kg (乾燥布質量)	乾燥	方	式	水冷除湿形回転ドラム式
標準使用水量	(洗濯時) 65L (洗濯~乾燥時)84L	水道	水	圧	0.03~0.8MPa
電動機定格消費電力	(洗 濯) 300W (循環ポンプ) 50W	外形	寸	法※	幅640×奥行729× 高さ1114 (mm)
電熱装置定格消費電力	(乾 燥) 1120W	製品	質	量	約72kg

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。

ふろ水ポンプ

C AC100V 50/60Hz共用 揚水量 長さ4m時 揚程1m 12L/分

プはエコポジテ



省エネー待機時消費電力ゼロ。

グリーン材料 プリント基板に無鉛はんだを採用。 クロム化合物を含まない塗装鋼板を採用。

リサイクル 給排水経路に再生プラスチックを採用。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「こんなときは?」(55~61ページ) 「エラー表示・お知らせ表示」(64~66ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

0120-078-178

お電話



修理のご相談など 【修理相談センター】



0120-02-4649

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

